

はじめにお読みください ▶ P.3

機器類のつなぎ方 ▶ P.4

パソコンをご利用の場合 ▶ P.13

スマートフォンをご利用の場合 ▶ P.33

ゲーム機をご利用の場合 ▶ P.37

Aterm WR8300N(eo)

eo光無線ルーター つなぎ方ガイド

光をもっと、あなたのそばに。

このたびは、eO光無線ルーターをお申し込みいただき誠にありがとうございます。
本書をご覧ください、接続の設定を行ってください。



もくじ

第1章	第1章 はじめにお読みください	
1-1章	はじめにお読みください	3
第2章	第2章 機器類のつなぎ方	
2-1章	機器類のつなぎ方	4
2-2章	つなぐだけネットスタートでの設定	11
第3章	第3章 パソコンをご利用の場合	
3-1章	Windowsの設定	13
3-2章	Mac OSの設定	28
第4章	第4章 スマートフォンをご利用の場合	
4-1章	Android搭載端末をご利用の場合	33
4-2章	iPhone / iPadをご利用の場合	35
第5章	第5章 ゲーム機をご利用の場合	
5-1章	ニンテンドー3DSの設定	37
	eOユーザーサポートサイトのご案内	39

■ 凡 例 ■



＜注意＞
トラブルを防ぐために、ご注意ください
たい内容についてご説明しています。



＜ヒント＞
設定時のつまづきなどを防ぐためのアド
バイスです。



＜こんなときは＞
よくある疑問に対するご案内です。




＜チェック＞
必ずご確認ください内容についてご
説明しています。



＜補足＞
参考となる補足的な情報についてご説明
しています。

ご利用までの流れ

① 機器の接続

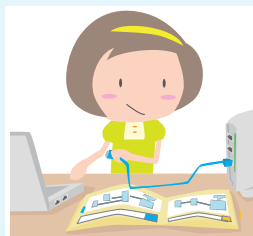


第2-1章をご覧ください、
eo光無線ルーターと各機
器を接続します。

② つなぐだけネットスタート



つなぐだけネットスタート
で自動的にインターネット
の設定が完了します。

③ ご利用端末の設定

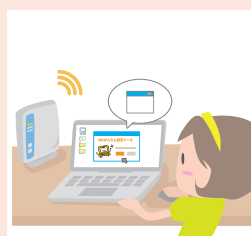

ご利用端末の設定を行いま
す。無線で利用される場合
は、無線LANの設定が必要
です。

設定完了



インターネットやメールを
お楽しみください。

※メールの設定方法は、「eo光
ネット かんたん設定ガイド(別
冊)」に記載されています。

ご契約サービスによって次にお進みいただくページが異なります。下記の内容をご確認いただき、お客様ご利用の環境に合ったページにお進みください。※


eo光ネット回線は【ホームタイプ】【メゾンタイプ】と【マンションタイプ】があり、【マンションタイプ】には「VDSL方式」、「イーサネット方式」、「光配線方式」の3つの提供方式があります。

※2011年4月以降に発行されたeo光登録証には「eo光ネットご契約サービス」が記載されていますので、そちらをご覧ください。

eo光ネット【ホームタイプ】
eo光ネット【メゾンタイプ】
eo光ネット【マンションタイプ】
光配線方式の場合

宅内工事を行い、ご自宅やマン
ション内に回線終端装置を設置
している場合は、「【ホームタイ
プ】【メゾンタイプ】または【マ
ンションタイプ】光配線方式」
です。

※下の図の回線終端装置は一例です。

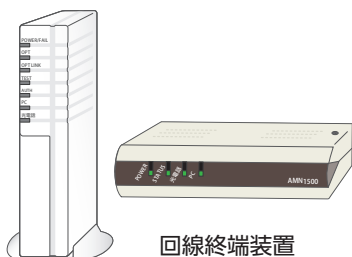

回線終端装置

4ページへ

eo光ネット【マンションタイプ】
VDSL方式の場合

サービス利用開始日以前に、eoよ
り「VDSLモデム」をお届けて
いる場合は「VDSL方式」です。

※下の図のモデムや箱は一例です。



お届け時梱包状態


VDSL モデム

5ページへ

eo光ネット【マンションタイプ】
イーサネット方式の場合

マンション内の各部屋の壁に、
あらかじめLANケーブルの差込
口が備え付けられている場合は、
「イーサネット方式」です。

下の図のように、電源や電話用
モジュージャック、テレビコ
ンセントなどと一体のパネルに
なっている場合もあります。

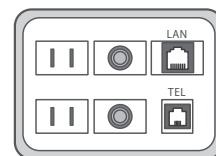

壁にLANケーブルの
差込口があります。

8ページへ

この章では、ご利用のパソコンやeO光無線ルーターなどの機器類を接続する方法をご説明します。


【ホームタイプ】・【メゾンタイプ】・【マンションタイプ】 光配線方式の場合



チェック


図中の回線終端装置とeO光電話アダプターは一例です。工事時期によって機種は異なります。各機器の取り扱いについての注意事項は、機器の取扱説明書をご覧ください。

無線接続を行われる場合も、インターネットの設定が完了するまでは、eO光無線ルーターとパソコンをLANケーブルで接続してください。

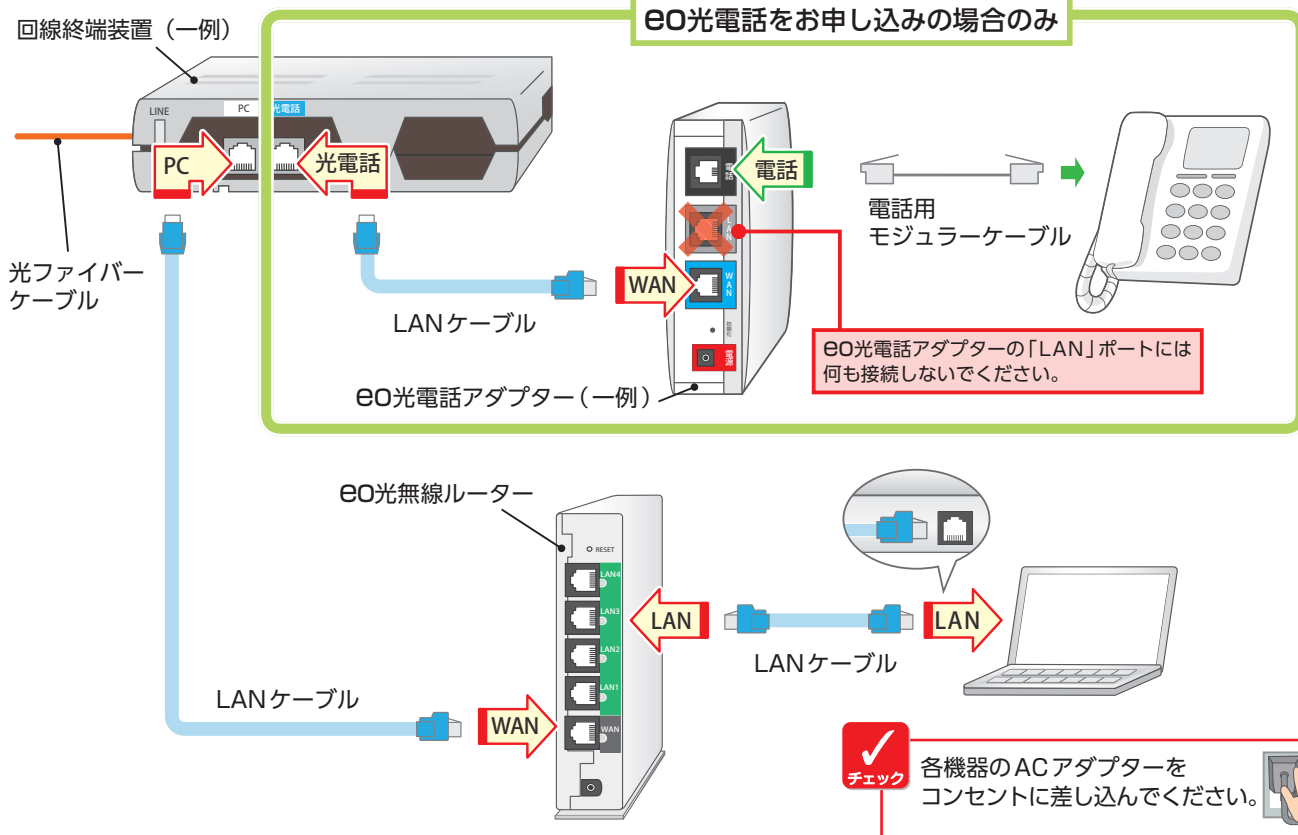

回線終端装置のLAN差込口が1つの場合

回線終端装置のLAN差込口が1つの場合、下図のように接続します。

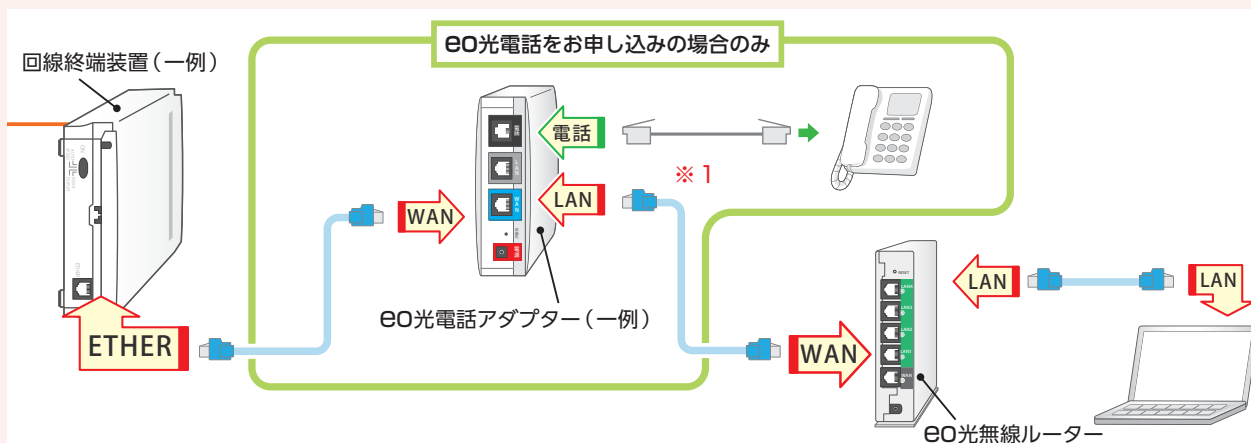

【マンションタイプ】VDSL方式の場合



マンションによっては特殊な配線が必要になる場合があります。
お申し込み時に別途、配線資料をお渡ししている場合は、本書ではなく、そちらをご覧ください、機器類の接続を行ってください。


VDSL モデム型番確認方法

「VDSL方式」の機器接続方法は、ご利用のVDSLモデムの種類によって異なります。
お届けしたVDSLモデムの型番を確認してください。

ご利用のVDSLモデムの型番を確認する方法

VDSLモデムの型番は、本体の前面や側面に記載されています。

右の図は一例です。VDSLモデムの色や形状は、マンションによって異なりますので、お届けしたVDSLモデムの型番をご確認ください。

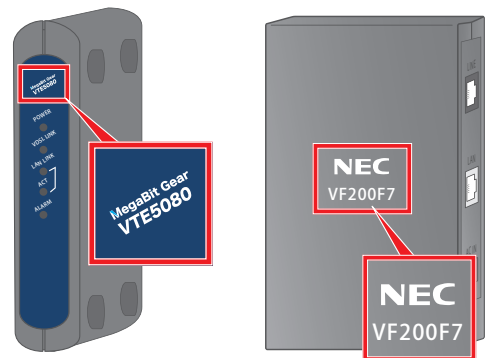


VF200F7 / VTE5080 / VDSL-B4 と記載されている場合



※図はイメージです。

「VF200F7、VTE5080、VDSL-B4をご利用の場合」
(6 ページ) へ

VF100T と記載されている場合

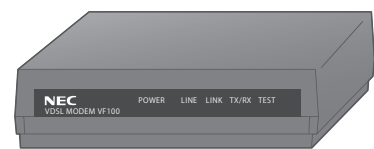

※図はイメージです。

「VF100Tをご利用の場合」
(7 ページ) へ

VF200F7、VTE5080、VDSL-B4 をご利用の場合



VF200F7

VTE5080


VDSL-B4




チェック 図中のVDSLモデムとeO光電話アダプターは一例です。お住まいのマンション・工事時期によって機種は異なります。各機器の取り扱いについての注意事項は、機器の取扱説明書をご覧ください。
無線接続を行われる場合も、インターネットの設定が完了するまでは、eO光無線ルーターとパソコンをLANケーブルで接続してください。

eO光電話をご利用の場合

※eO光電話が開通するまでは下の「eO光電話をご利用でない場合」をご覧ください。

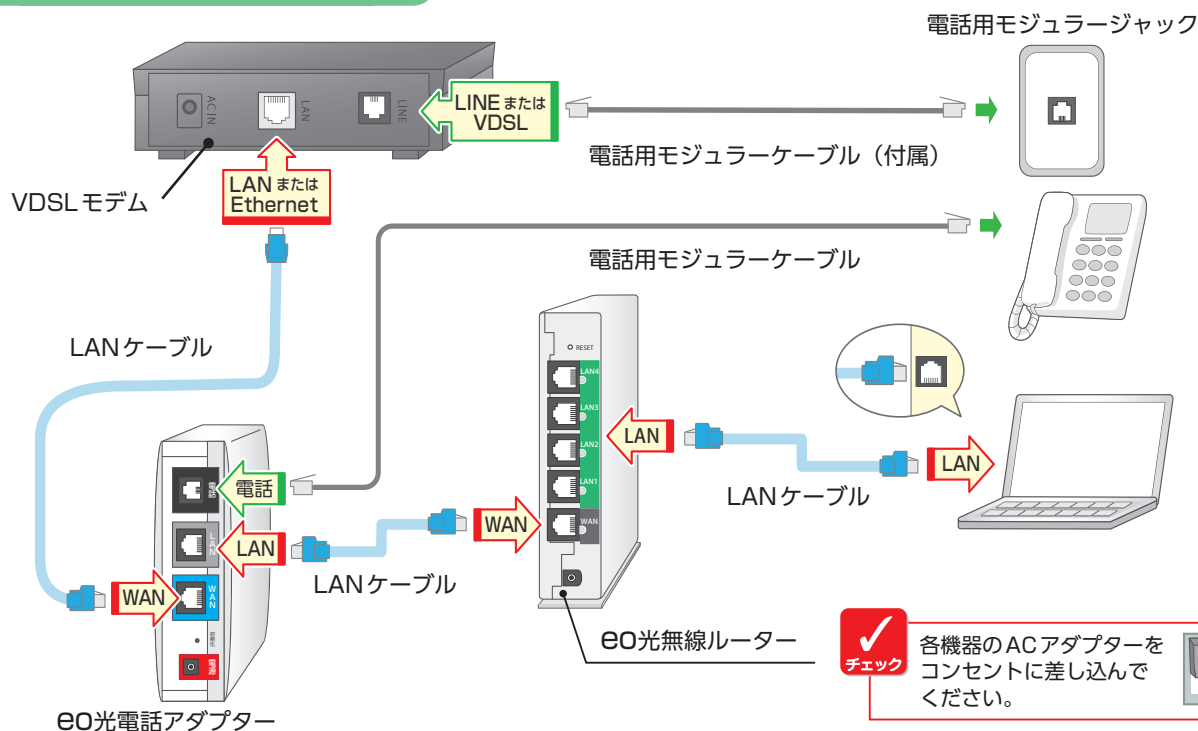

eO光電話をご利用でない場合

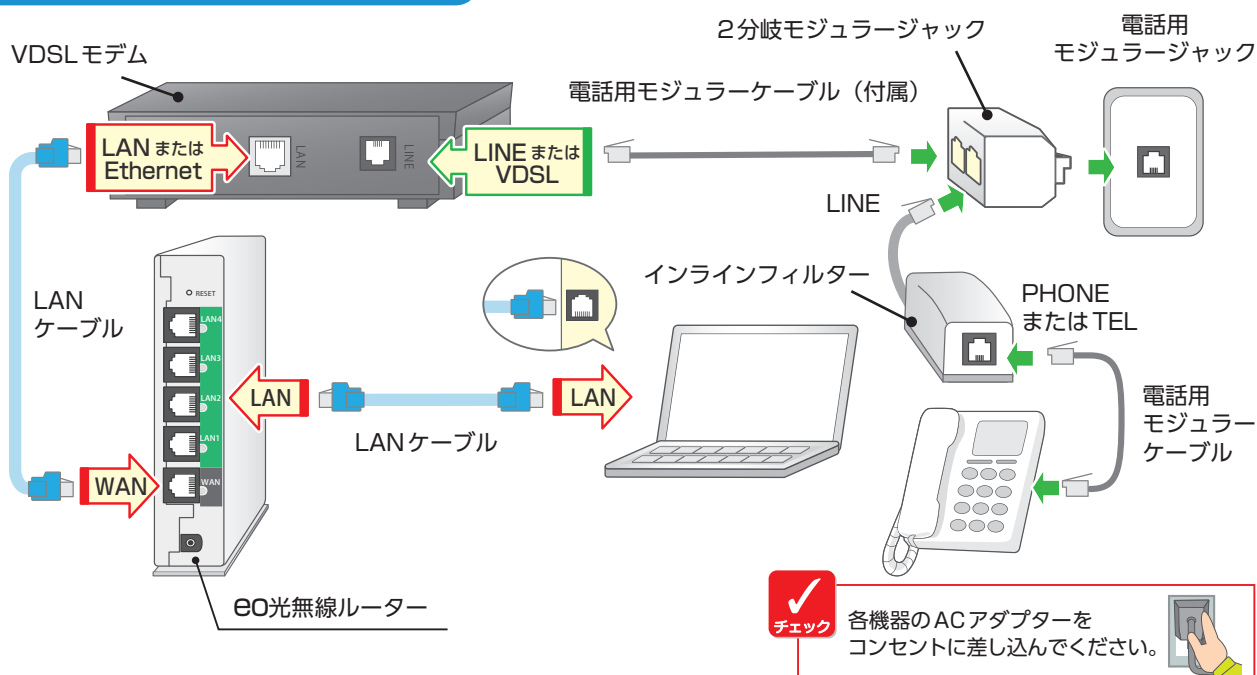

11 ページへお進みください

VF100T をご利用の場合




VF100T




図中のeO光電話アダプターは一例です。お住まいのマンション・工事時期によって機種は異なります。
各機器の取り扱いについての注意事項は、機器の取扱説明書をご覧ください。
無線接続を行われる場合も、インターネットの設定が完了するまでは、eO光無線ルーターとパソコンをLANケーブルで接続してください。

eO光電話をご利用の場合

※ eO光電話が開通するまでは下の「eO光電話をご利用でない場合」をご覧ください。

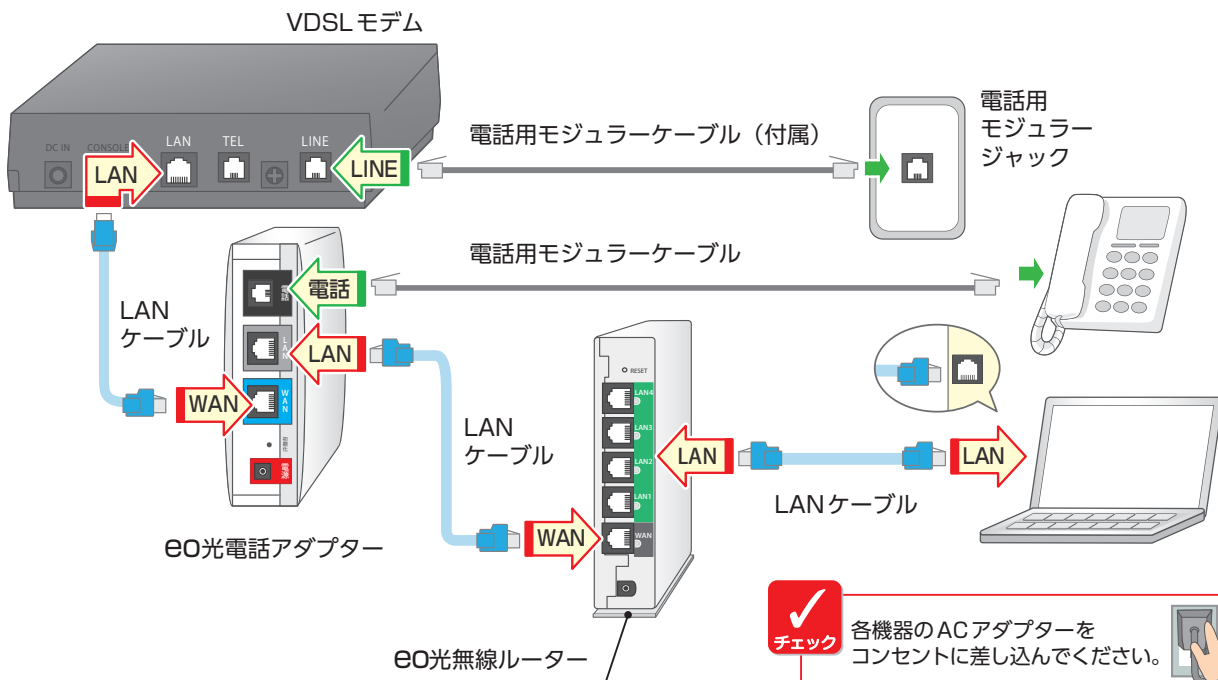

eO光電話をご利用でない場合

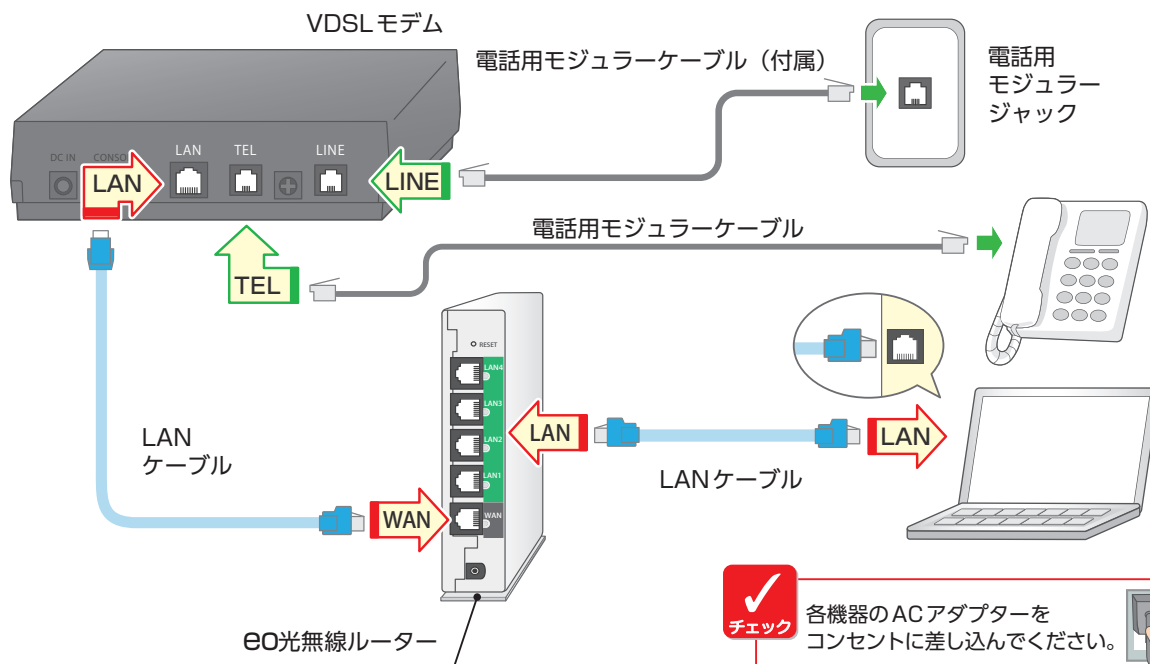

11 ページへお進みください

【マンションタイプ】イーサネット方式の場合



EO光電話あり

8ページ・9ページの配線図をご覧ください。



EO光電話なし

10ページの配線図をご覧ください。




接続方法はお住まいのマンションによって異なります。お申し込み時に別途、配線資料をお渡ししている場合は、そちらをご覧ください。機器類の接続を行ってください。

無線接続を行われる場合も、インターネットの設定が完了するまでは、EO光無線ルーターとパソコンをLANケーブルで接続してください。

1 幹線（EO光ネット回線）の引き込み場所に、電話の宅内配線がある場合


幹線（EO光ネット回線）の引き込み場所に、EO光電話アダプターを設置します。

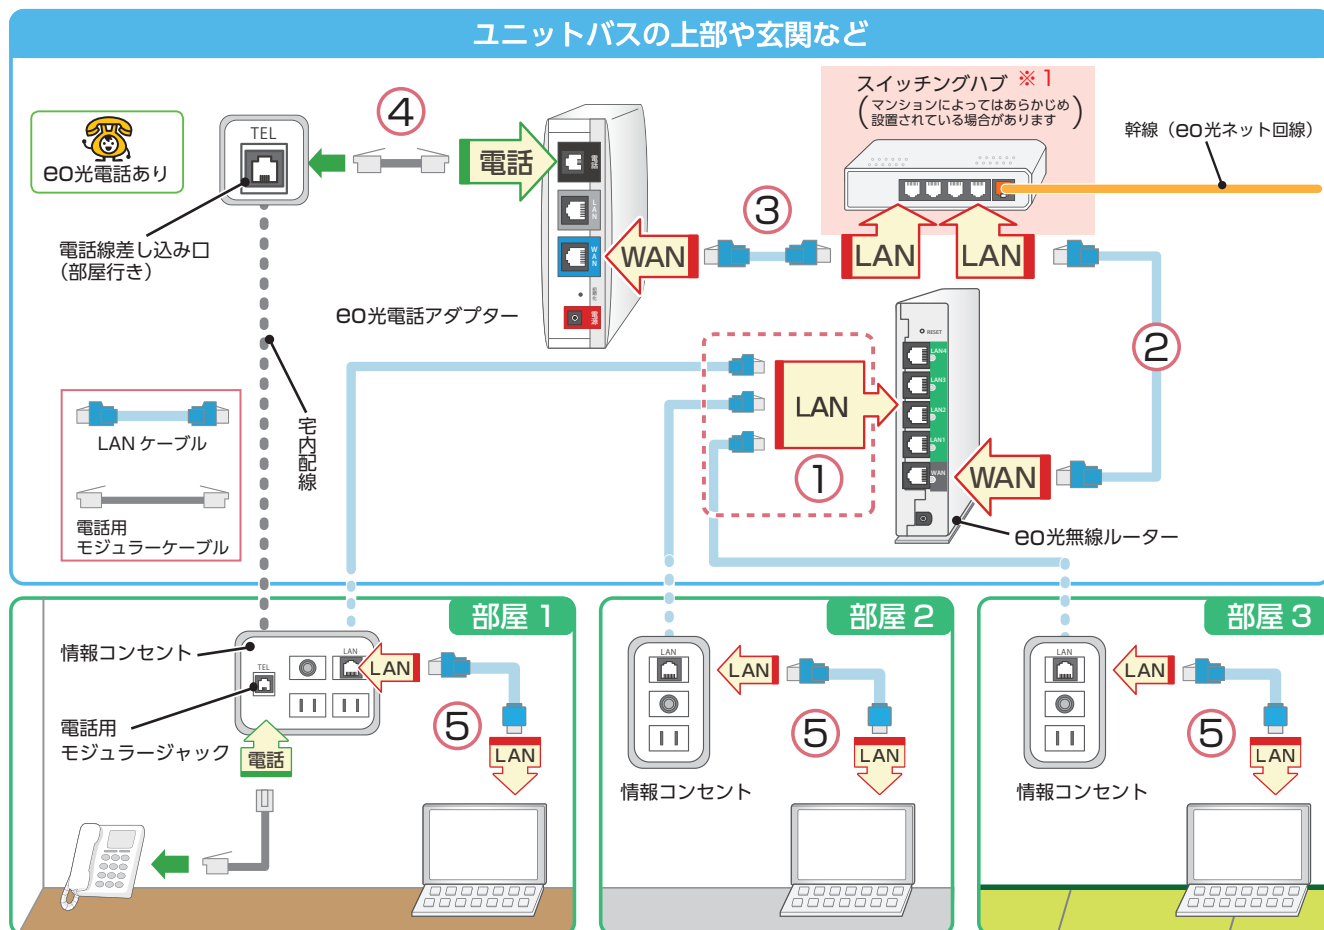

- 1 インターネットを接続する部屋行きのLANケーブル（または情報コンセント）とEO光無線ルーターの「LAN」ポートを接続します。
- 2 スwitchングハブとEO光無線ルーターの「WAN」ポートを接続します。
- 3 スwitchングハブとEO光電話アダプターの「WAN」ポートを接続します。
- 4 EO光電話アダプターの「電話」ポートと部屋行きの電話線差し込み口を接続します。
- 5 インターネットを利用する各部屋の情報コンセントにある「LAN」ポートと、パソコンを接続します。

スイッチングハブが設置されていない場合

上記の②と③を下記のように読み替えて接続してください。

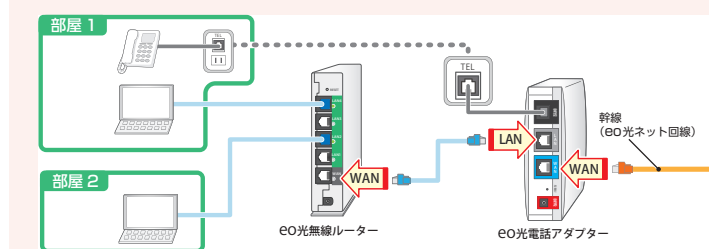


- 2 EO光電話アダプターの「WAN」ポートに、幹線（EO光ネット回線）を接続しているLANケーブルを接続します。※2
- 3 EO光電話アダプターの「LAN」ポートとEO光無線ルーターの「WAN」ポートを接続します。

※1 ※2 1ギガコースをご利用で、マンションにもともと設置されているスイッチングハブが100Mbpsタイプの場合、またはEO光電話アダプターの「LAN」ポートにパソコンやEO光無線ルーターを接続する場合は通信速度が100Mbpsに制限されるため、通信速度が1Gbpsに対応しているスイッチングハブが必要です。スイッチングハブを設置される場合は、39ページに記載している弊社動作確認済みの機器をご利用いただくことをおすすめします。

機器類のつなぎ方

3 eo光電話をご利用でない場合

幹線（eo光ネット回線）と接続しているLANケーブルにeo光無線ルーターを接続します。マンションによっては、あらかじめスイッチングハブが接続されていますが、eo光無線ルーターをご利用の場合は接続する必要はありません。

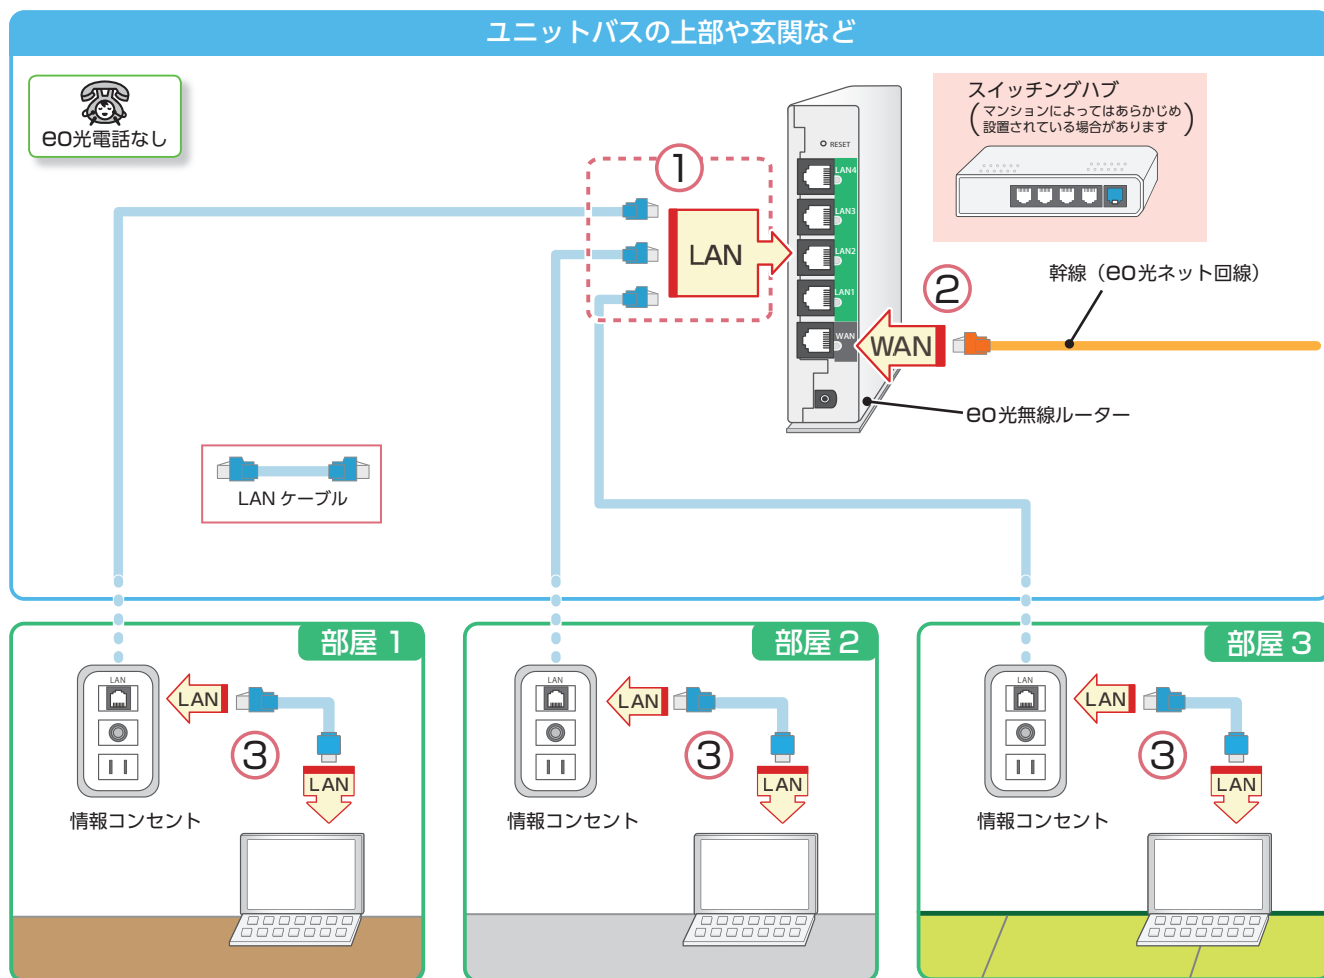


- ① インターネットを接続する部屋行きのLANケーブル（または情報コンセント）とeo光無線ルーターの「LAN」ポートを接続します。
- ② eo光無線ルーターの「WAN」ポートに幹線（eo光ネット回線）へ接続しているLANケーブルを接続します。
マンションによっては、あらかじめスイッチングハブが接続されていますがeo光無線ルーターをご利用の場合は、接続する必要はありません。
- ③ インターネットを利用する各部屋の情報コンセントにある「LAN」ポートと、パソコンを接続します。

無線接続をご希望の場合

パソコンとの接続を無線で行う場合、お住まいのマンションの配線構成によらず、お客様ご希望の場所でインターネットをお楽しみいただくことができます。

※お客様の室内環境や電波状況により、無線接続ができない場合があります。

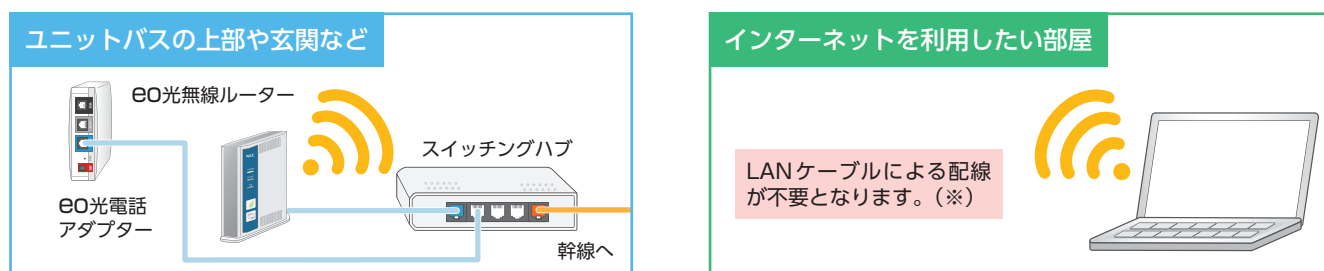


※本書第3章でご案内している方法でインターネットの設定を行う場合、設定中はLANケーブルによる配線が必要となります。設定完了後、LANケーブルを取り外してご利用ください。

この章では、ご利用のパソコンとeO光無線ルーターを接続した時に、自動的に接続設定を行う「つなぐだけネットスタート」についてご説明します。

つなぐだけネットスタートでの設定

eO光無線ルーターと各機器を接続して電源を入ると、自動的にインターネットの設定が完了します。以降の設定を行う前に、第1章をご覧ください、eO光無線ルーターと各機器を接続してください。

- 1** eO光無線ルーターの電源を入ると、「POWER」ランプと「WAN」ランプが緑色に点灯します。それぞれのランプが点灯していることを確認してください。

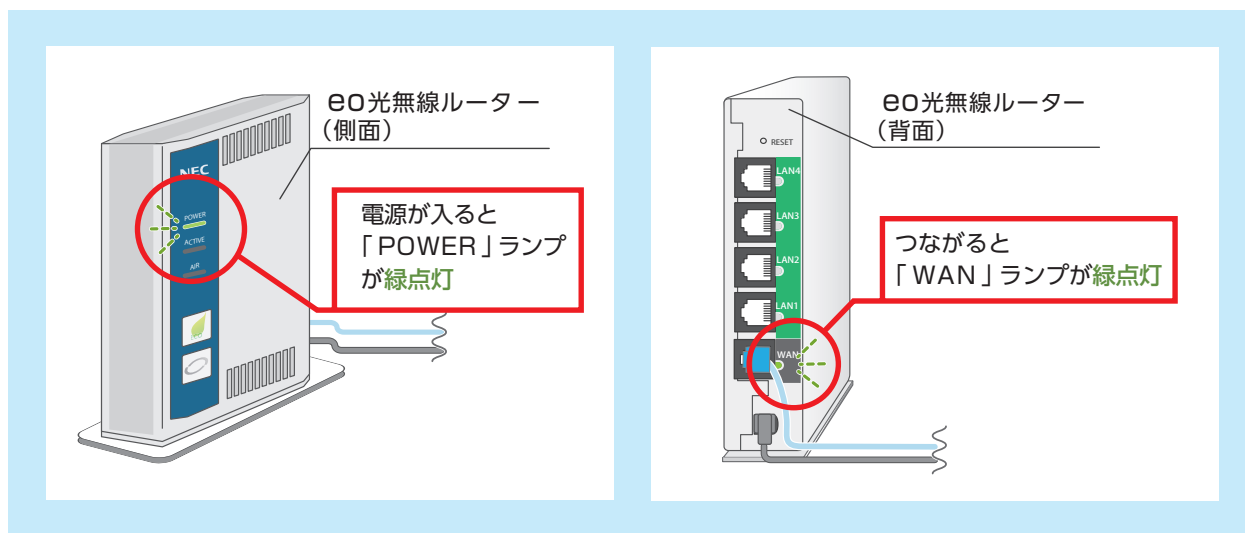

こんなときは？

「WAN」ランプが緑色に点灯しない場合

「WAN」ランプが緑色に点灯しない場合は、LANケーブルの接続状態や、回線終端装置またはVDSLモデム(eO光電話をご利用の場合は、eO光電話アダプター)の電源が入っていることを確認してください。




- 2** お客様の設定環境を自動的に確認する「つなぐだけネットスタート」が実行されます。しばらくお待ちください。
※ 正常時は1分ほどで完了します。

！
注意

手順2の作業が終わるまで、eO光無線ルーターの電源は切らないようご注意ください。

下の図(「実行中」→「完了時」)のようなランプ状態の変化をご確認いただき、次にお進みください。

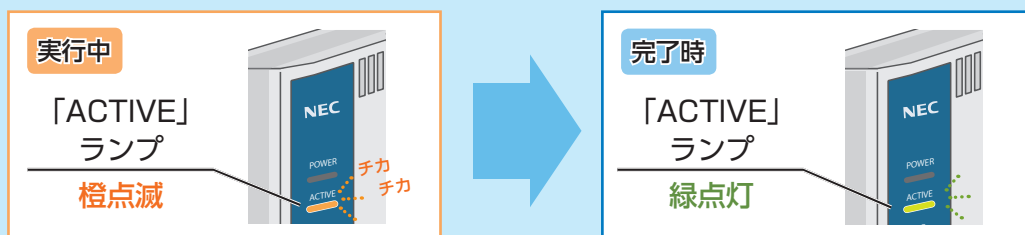


1分～5分ほどお待ちください。


こんなときは？

5分待ってもランプ状態がおかしいと思ったら…

5分待っても「ACTIVE」ランプが緑色に点灯しない場合は、設定に失敗しています。「ACTIVE」ランプの状態をご確認ください。

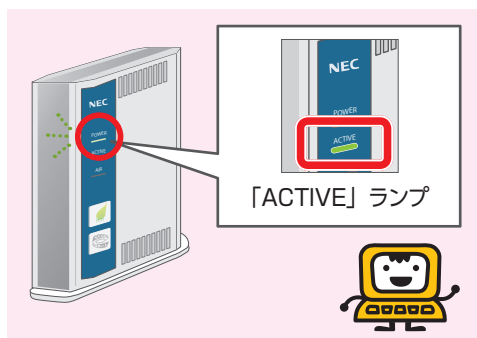

設定に失敗しました。
EO光無線ルーターの電源を切って1からやり直してください。

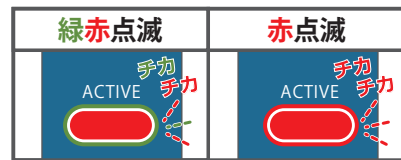

サービス提供上の問題が発生しています。
裏表紙記載のEOサポートダイヤルへお問い合わせください。

以降の手順は、お客様のご利用環境によって異なります。下記より、該当のページへお進みください。

Windowsをご利用の場合

第3-1章 13ページへ

Mac OSをご利用の場合

第3-2章 有線で接続 28ページへ
無線で接続 30ページへ

スマートフォンをご利用の場合

第4章
Android搭載端末 33ページへ
iPhone / iPad 35ページへ

ゲーム機をご利用の場合

第5章
ニンテンドー 3DS 37ページへ

この章では、Windowsをご利用の場合の設定方法についてご説明します。
お客様のご利用環境によって設定方法が異なりますので、ご利用の環境に合った設定を行ってください。

eo光無線ルーターとパソコンを 有線で接続する場合

インターネットの設定は自動的に完了します。17ページをご覧ください、ホームページが正常に表示されることを確認してください。

他社プロバイダーから乗り換えられた場合など、ご利用のパソコンの状態によっては、設定を変更する必要があります。

またメールの設定は、eoかんたん設定ツールをご利用いただくことでかんたんに行っていただけますので、このページの「eoかんたん設定ツールのインストール方法」からの設定を行っていただくことをおすすめします。

eo光無線ルーターとパソコンを無線で接続する場合

■ 無線LAN端末(子機)が内蔵されているパソコンの場合

…「eoかんたん設定ツールのインストール方法」(本ページ)へ

※ネットブックを利用している場合など、パソコンでCD-ROMがご利用できない場合は、「eoかんたん設定ツール」を利用せずに無線の設定を行う(20ページ)へ


■ 無線LAN端末(子機)が内蔵されていないパソコンの場合

…「無線LAN端末(子機)が内蔵されていないパソコンをご利用の場合」(27ページ)へ



eoかんたん設定ツールのインストール方法


ここではeoかんたん設定ツールのインストール方法をご案内します。




eo光CD-ROM

インターネットの設定は、付属の「eo光CD-ROM」収録の「eoかんたん設定ツール」を使って行います。

表示された画面にしたがって、必要な情報を入力するだけで、設定が完了しますので、パソコンの操作に慣れていないお客様でもかんたんにインターネットに接続していただけます。



eo光CD-ROMを挿入し



画面にしたがって操作するだけ！

eoかんたん設定ツール動作環境




対応OS	Windows 8 / Windows 7 / Vista / XP
CPU	500MHz
メモリ	128MB
ハードディスクの空き容量	350MB

※ご利用のパソコンの環境などによって、正常に設定が完了しない場合があります。
 ※上記OSをご利用の場合も、最新のサービスパックでない場合は、一部機能に制限があります。
 ※eo光CD-ROM 8.0では、Windows 8.1に対応していません。

Windows 8 をご利用の場合

設定をはじめる前に「スタート」画面から「デスクトップ」をクリックして、デスクトップ画面へ切り替えてください。

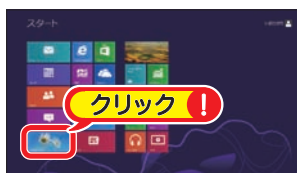

1 「eo光CD-ROM」をパソコンに挿入します。

※eo光CD-ROMをパソコンに挿入しても自動的に画面が起動しない場合は、「マイコンピュータ」(またはコンピュータ)→「eo光CD-ROM」のアイコンをダブルクリックしてください。





設定中に、ウイルスバスターなどのセキュリティ対策ソフトの警告画面が表示された場合は「許可」や「解除」などを選択してください。

2

下の画面が表示されない場合は、3へお進みください。

Win8

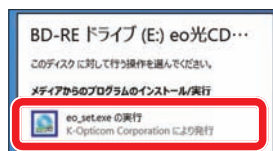


デスクトップ画面右上に表示される「タップして、このディスクに対して行う操作を選んでください。」をクリックします。

「eo_set.exeの実行」をクリックします。

Win7


Vista

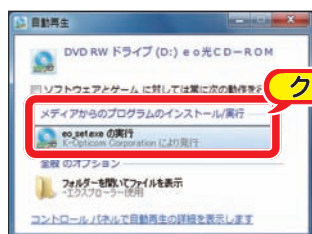

「eo_set.exeの実行」をクリックします。


「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は「はい」または「実行」をクリックします。

3

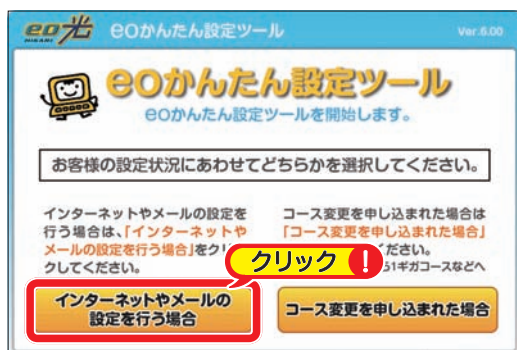


「インターネットやメールの設定を行う場合」をクリックします。

4

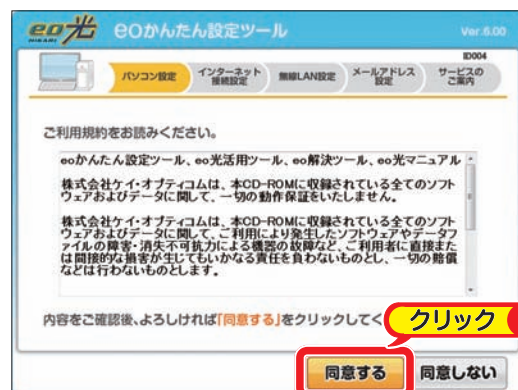

ご利用規約の内容をご確認いただき、「同意する」をクリックします。

5

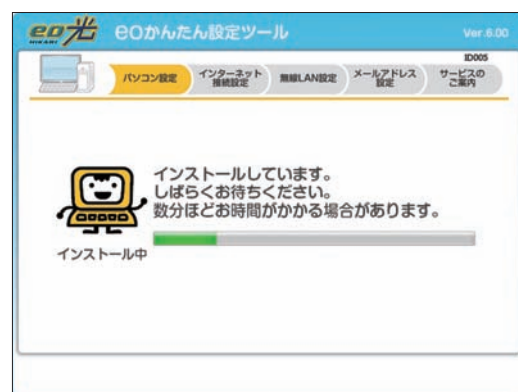

インストールが開始されますので、次の画面が表示されるまでお待ちください。

6



上の画面が表示されたらインストールは完了です。
※アンインストール (削除) する方法は、17ページの「eoかんたん設定ツールのアンインストール方法」をご覧ください。



インストールが完了すると、デスクトップ画面に左のようなショートカットアイコンが作成されます。
eoかんたん設定ツールの画面を閉じてしまった場合などは、アイコンをダブルクリックして画面を起動してください。

「パソコンの自動設定」(15ページ)へお進みください

パソコンの自動設定




「開始」をクリックします。
「チェック中」→「通信中」の画面が表示されますので、次の画面が表示されるまでお待ちください。



「次へ」をクリックします。


ここで①の画面が表示される場合は、パソコンやブロードバンドルーターの接続が完了していません。
「ルーターを利用する」をクリックします。

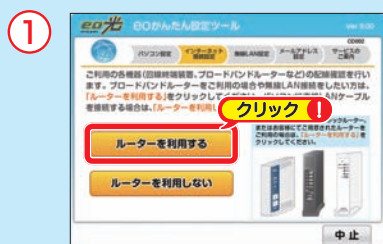

画面にしたがって、それぞれの機器をLANケーブルで接続していただき、最後の画面で「確認OK」をクリックします。



無線での設定を希望される場合も、設定が完了するまでは、パソコンとルーターをLANケーブルで接続してください。

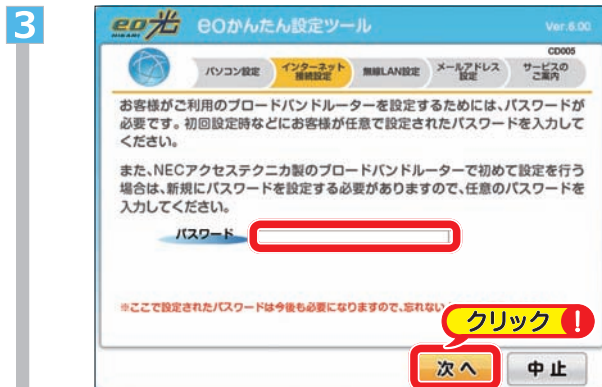


初めて設定をされる場合は、「**eo光無線ルーターのパスワード**」を設定する必要があります。
お客様ご自身で任意のパスワードを決めていただき、ご入力ください。「次へ」をクリックします。

✓
チェック ここで設定されたパスワードは今後も必要になりますので、忘れないように必ずメモなどにお控えください。
以前にパスワードを設定していた場合は、設定済みのパスワードをご入力ください。



上の画面が表示されたら、設定は完了です。
無線の設定をする場合は、「無線の設定」(次ページ)へお進みください。
無線の設定を行わない場合は「スキップ」をクリックして、「ホームページを見る方法(17ページ)」へお進みください。

無線の設定に対応していない場合

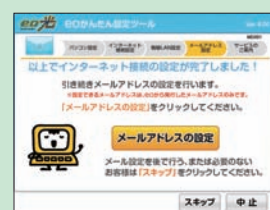

パソコンが無線LAN子機を内蔵していない場合など、無線の設定に対応していない場合は、左の画面が表示されます。

「ホームページを見る方法(17ページ)」へお進みください。


無線の設定

EOかんたん設定ツールを利用した無線の設定方法をご説明します。パソコンの環境によっては正常に設定が完了しない場合があります。その場合は、「EOかんたん設定ツールを利用せずに無線の設定を行う」(20ページ)をご覧ください。

無線LAN子機端末(子機)が内蔵されていないパソコンをご利用の場合は、27ページをご覧ください。




「無線LAN設定」をクリックします。

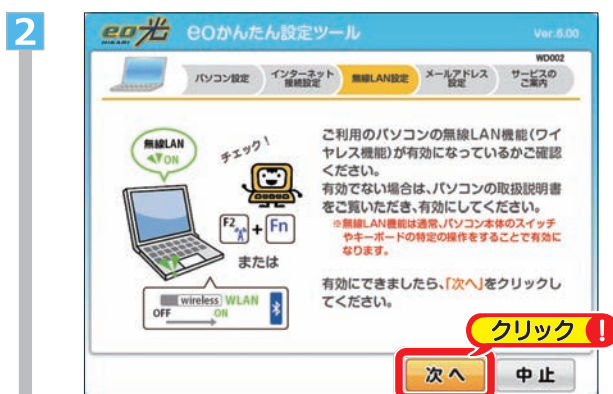

ご利用のパソコンの無線LAN機能(ワイヤレス機能)を有効にいただき、「次へ」をクリックします。

無線LAN機能(ワイヤレス機能)について

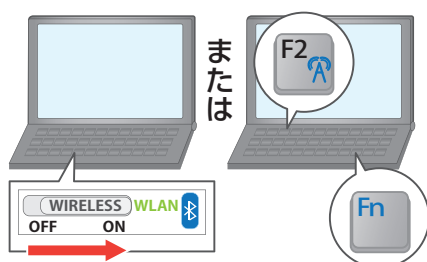

EO光無線ルーターとパソコンを無線で接続するには、パソコンの無線LAN機能(ワイヤレス機能)を有効にする必要があります。

無線LAN機能は、パソコン本体のスイッチや、キーボードの特定の操作をすることでONにできます。

※上の図は一例です。ワイヤレス機能のスイッチの場所や詳細については、ご利用のパソコンの取扱説明書をご覧ください。



無線LANの設定が行われますので、次の画面が表示されるまでそのままお待ちください。



上の画面が表示されたらEO光無線ルーター(または情報コンセント)とパソコンを接続しているLANケーブルを取り外し、「次へ」をクリックします。



上の画面が表示されれば、無線の設定は完了です。

ここで表示される「SSID (ネットワーク名)」や「暗号化キー (パスワード)」は、別のパソコンやゲーム機などに無線設定を行っていただく際にも必要となる情報です。


別の機器に無線設定を行われる際は、同じSSIDと暗号化キーを設定してください。

「ホームページを見る方法」(次ページ)をご覧ください



- 1 ご利用のパソコンのブラウザソフトを立ち上げます。画面はご利用のパソコンのOSによって異なります。

Win8

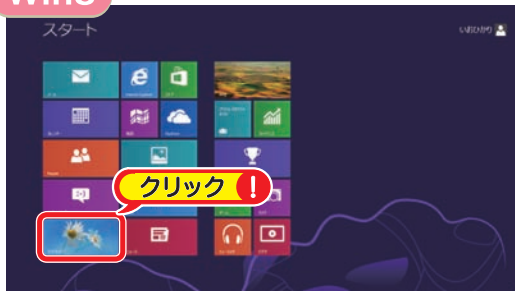


「スタート」画面から「デスクトップ」をクリックします。



「Internet Explorer」をクリックします。

Win7

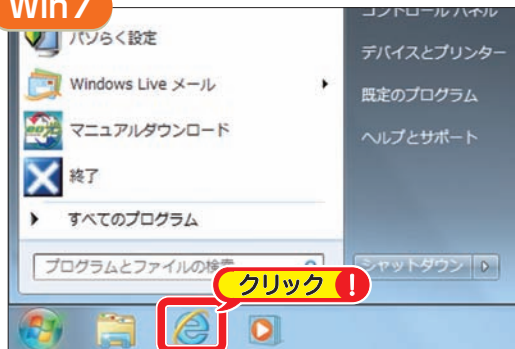

「Internet Explorer」をクリックします。

Vista



「スタート」メニューから「インターネット」をクリックします。

2



ホームページが表示されることを確認します。お気に入りや検索サイトを利用してさまざまなホームページをご覧ください。

こんなときは？

ホームページが見れなかった場合は、パソコンの設定を変更する必要があります。本章のはじめ(13ページ)から設定を行ってください。

ヒント

これでインターネットの設定は完了です。メールをご利用いただく場合は「eo光ネットかんたん設定ガイド」をご覧ください。


メールの設定もeoかんたん設定ツールを利用してかんたんに行えます。

「eo光ネットかんたん設定ガイド」(別冊)



ヒント

eoかんたん設定ツールアンインストール方法

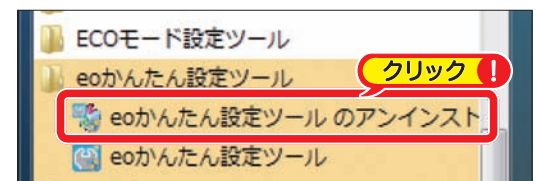

「スタート」→「すべてのプログラム(またはプログラム)」をクリックします。

一覧から、「eoかんたん設定ツール」をクリックし、表示されるアンインストールのプログラムをクリックしてください。

ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「はい」または「続行」をクリックします。

※コントロールパネル内の「プログラムのアンインストール」や「プログラムの追加と削除」からアンインストールを行っても問題ありません。

※Windows 8をご利用の場合は、「スタート」画面から「デスクトップ」をクリックし、表示されたデスクトップ画面で、画面右上隅または右下隅にマウスのカーソルを移動します。右側のメニューから「設定」をクリックし、「コントロールパネル」を表示します。「プログラムのアンインストール」からアンインストールを行っていただけます。


eo光無線ルーター付属CD-ROM(「Aterm WARPSTARユーティリティ集」)には、「らくらく無線スタート EX」というソフトウェアが搭載されています。

ここでは、「らくらく無線スタートEX」を利用した無線の設定方法をご案内します。



17ページまでの設定で無線の設定が正常に完了した場合は、以下の設定は不要です。

1

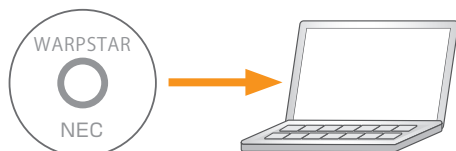


パソコンのCD-ROMドライブに、eo光無線ルーター付属のCD-ROM(「Aterm WARPSTARユーティリティ集」)を挿入します。

2



下の画面が表示されない場合は、3へお進みください。「OK」をクリックします。

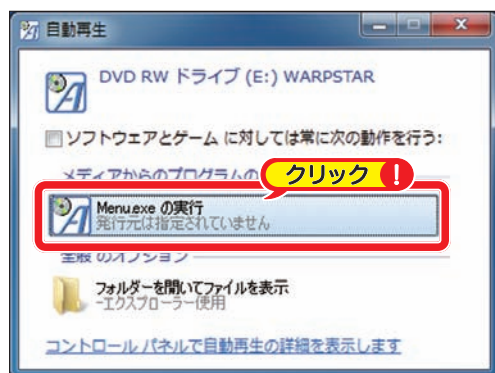

「Menu.exeの実行」をクリックします。

3



※画面は一例です。ご利用のパソコンによって多少異なります。

「らくらく無線スタートEX」をインストールするをクリックします。



ここで、「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」または「続行」をクリックしてください。


以降、画面にしたがってインストールを完了してください。

4


パソコンに下の画面が表示されたら、「らくらくスタートボタン」を長押し(約6秒)して、「POWER」ランプが緑点滅になったら離します。

※「らくらくスタートボタン」は、下の画面が表示されてから1分以内に押してください。

パソコンの画面

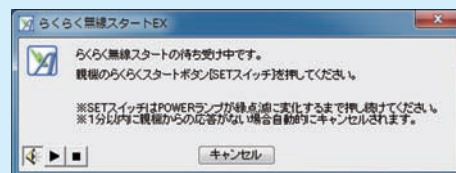


eo光無線ルーター本体

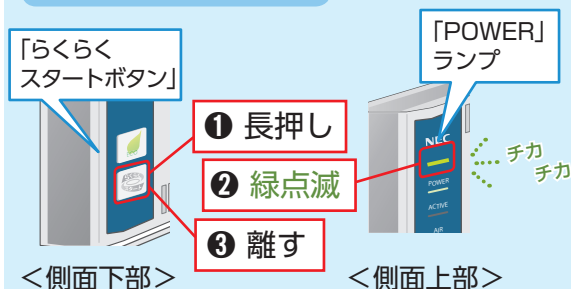

「らくらく無線スタートEX」の起動方法


画面が表示されない場合や、後から「らくらく無線スタートEX」を起動する場合は、「スタート」メニューから、「すべてのプログラム」→「らくらく無線スタートEX」→「らくらく無線スタートEX」をクリックします。

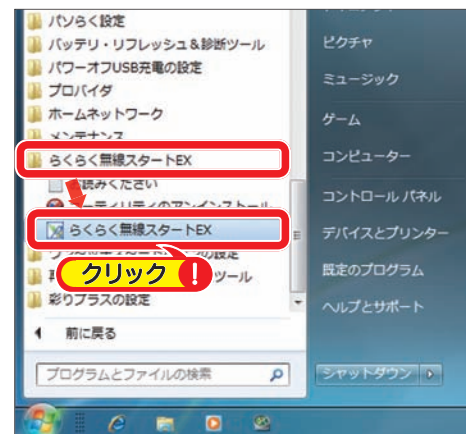

- 5** パソコンに下の画面が表示され、「POWER」ランプが**橙点滅**に変わることを確認します。
※画面の表示とランプの点滅を確認後、**30 秒以内**に**6**の手順を行ってください。



パソコンの画面

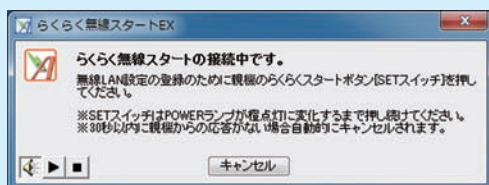


eo光無線ルーター本体



- 6** 「らくらくスタートボタン」を長押し(6 秒)して、「POWER」ランプが**橙点灯**になったら「らくらくスタートボタン」を離します。

eo光無線ルーター本体

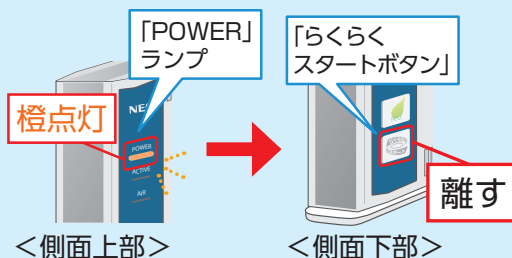

※「POWER」ランプは約
10 秒間橙点灯したあと、
緑点灯に戻ります。

- 7** eo光無線ルーターの「POWER」ランプが**緑点灯**していることを確認します。

eo光無線ルーター本体



これで「らくらく無線スタートEX」の設定は完了です。

「ホームページを見る方法」
(26 ページ) もご覧ください

EOかんたん設定ツールを利用せずに無線の設定を行う

ここでは、「EOかんたん設定ツール」を利用せずに無線の設定を行う方法をご説明します。




設定を行う前に必ずご確認ください

設定には、EO光無線ルーターの「ネットワーク名 (SSID)」と「暗号化キー」が必要です。お届け時の設定情報は、EO光無線ルーター本体の底面に記載されておりますので、あらかじめご確認ください。

※0(ゼロ)とO(オー)、8(ハチ)とB(ビー)などを間違えないよう、お気をつけください。なお、お届け時の設定では、O(オー)と小文字は使用していません。



スタンドを取り外してご確認ください。

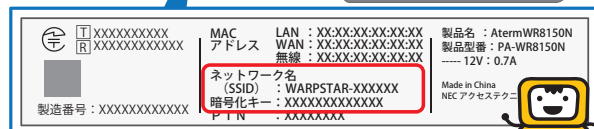

以降の設定方法は、ご利用のパソコンのOSによって異なります。下記より、該当のページへお進みください。

Windows 8を
ご利用の場合

Windows 7を
ご利用の場合

Windows Vistaを
ご利用の場合

Windows XPを
ご利用の場合

22 ページへ


24 ページへ

25 ページへ



Windows 8 をご利用の場合

設定をはじめる前に「スタート」画面から「デスクトップ」をクリックして、デスクトップ画面へ切り替えてください。

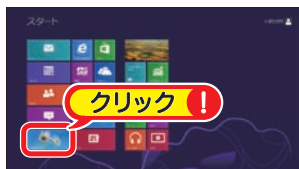


2



画面右上隅または右下の隅にマウスのカーソルを移動します。

3

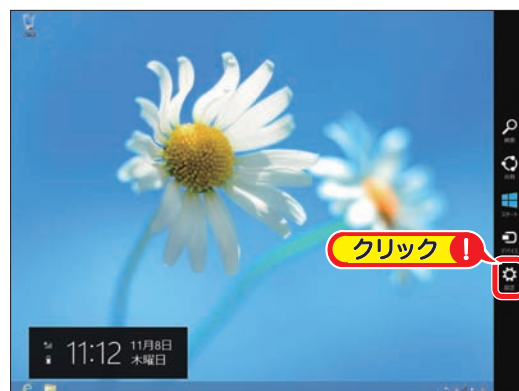


右側にメニューが表示されますので、「設定」をクリックします。

1

ご利用のパソコンの無線LAN機能（ワイヤレス機能）をオンにします。



無線LAN機能（ワイヤレス機能）について

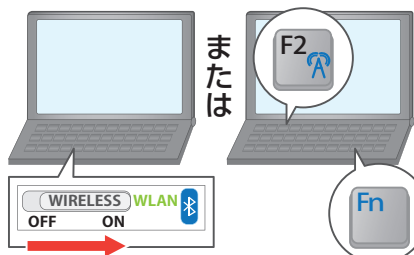


EO光無線ルーターとパソコンを無線で接続するには、パソコンの無線LAN機能（ワイヤレス機能）を有効にする必要があります。

無線LAN機能は、パソコン本体のスイッチや、キーボードの特定の操作をすることでONにできます。

※上の図は一例です。ワイヤレス機能のスイッチの場所や詳細については、ご利用のパソコンの取扱説明書をご覧ください。




「利用可能」をクリックします。

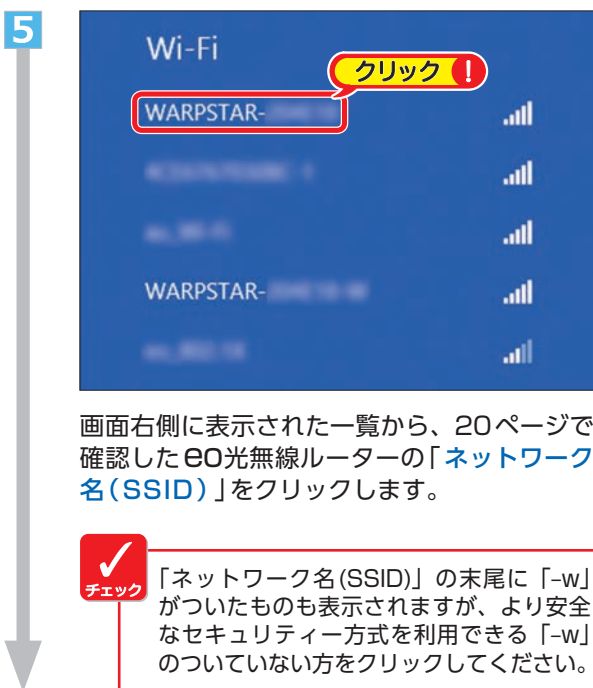





「接続」をクリックします。




20ページで確認したeo光無線ルーターの「暗号化キー」を入力し、「次へ」をクリックします。

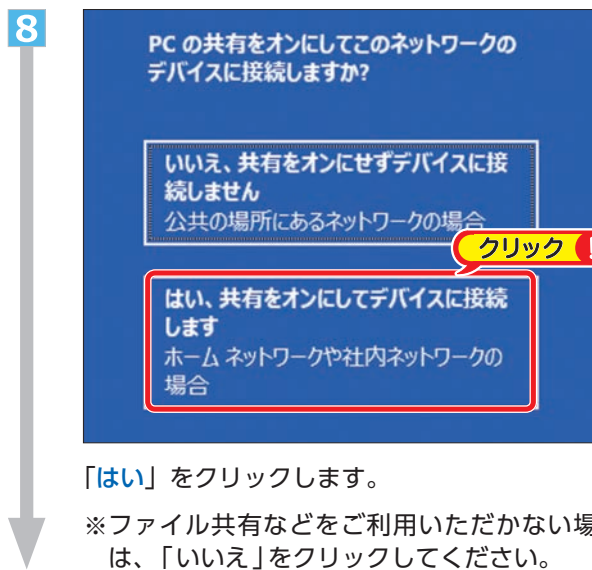


「ホームページを見る方法」
(26ページ)もご覧ください

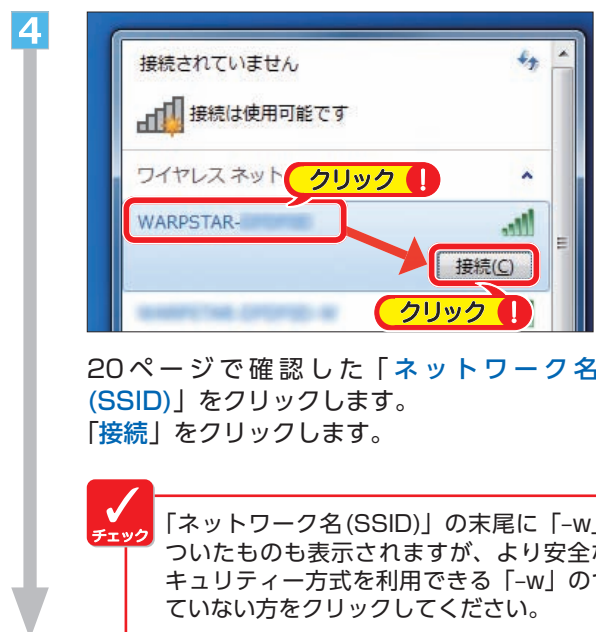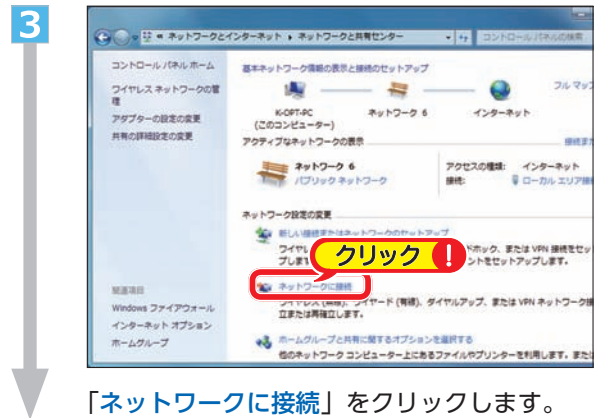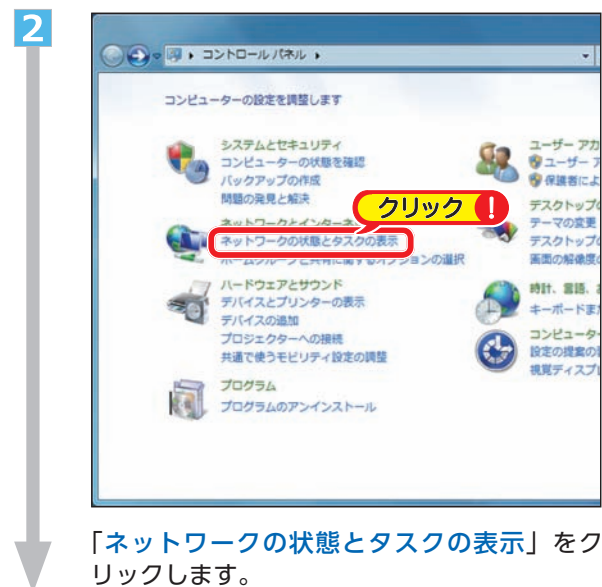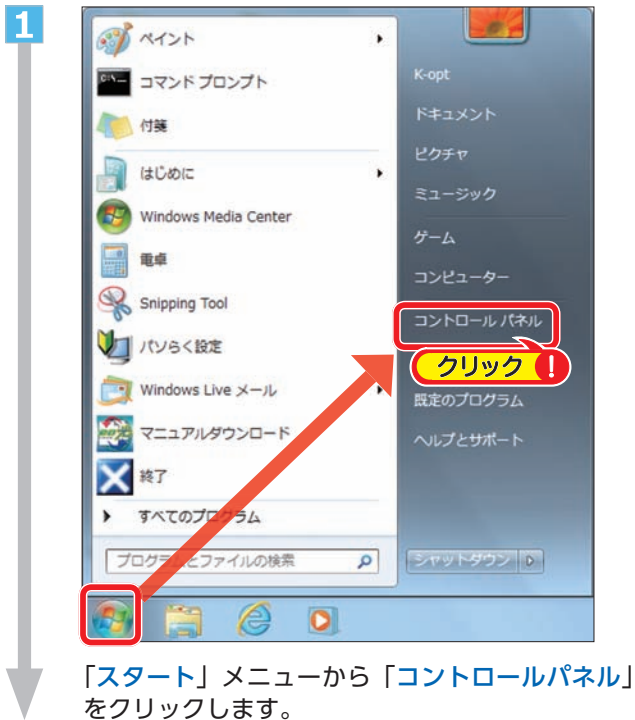

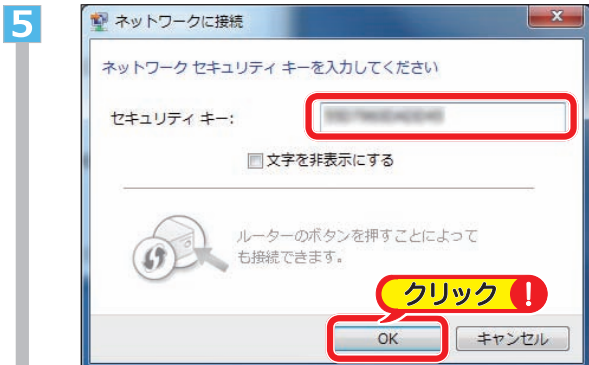


「セキュリティキー」に20ページで確認した「暗号化キー」を入力します。
「OK」をクリックします。

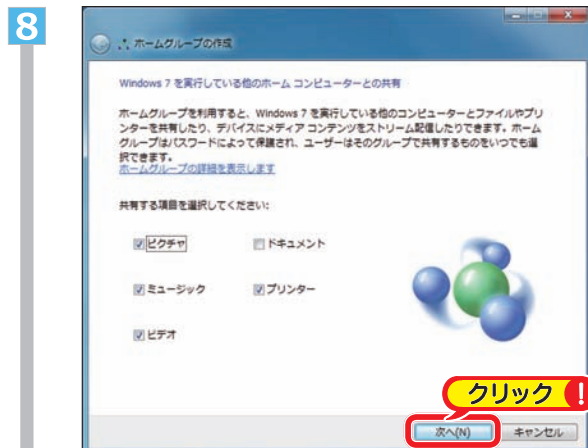


「次へ」をクリックします。



画面右下のタスクトレイに、上のアイコンが表示されていることを確認します。

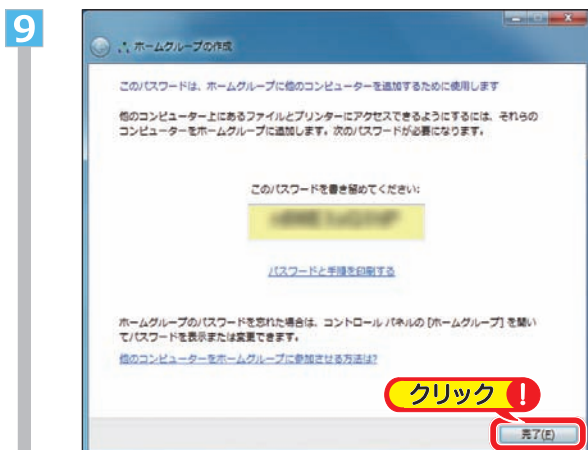






「完了」をクリックします。
これでWindows 7の無線の設定は完了です。

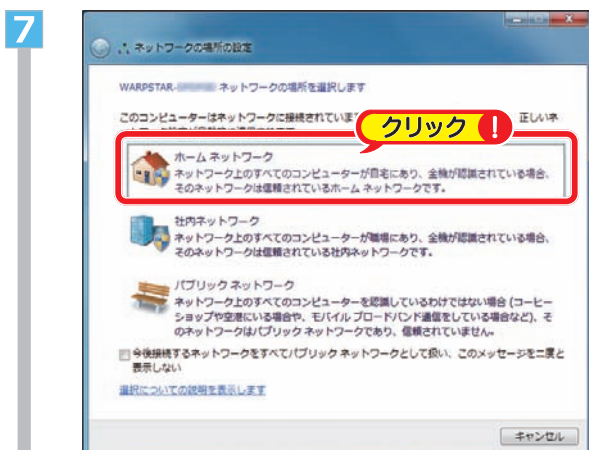

「ネットワークの場所の設定」画面が表示されます。
「ホーム ネットワーク」をクリックします。

「ホームページを見る方法」
(26 ページ) もご覧ください



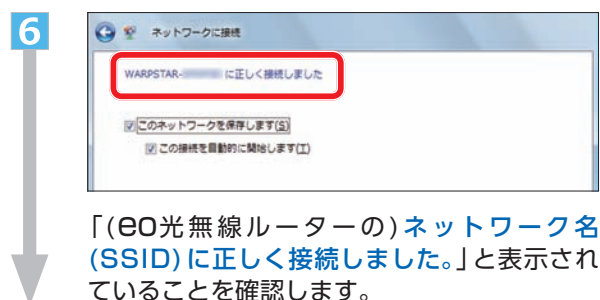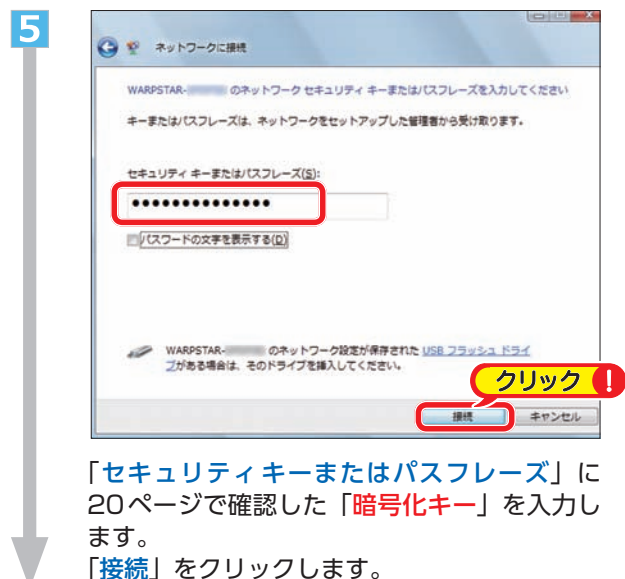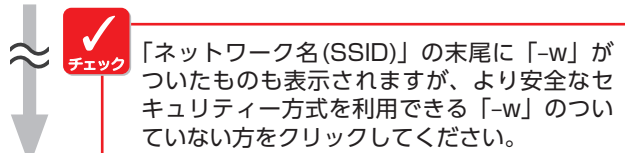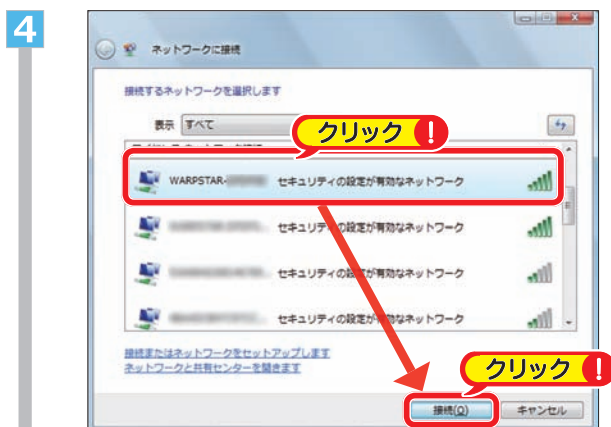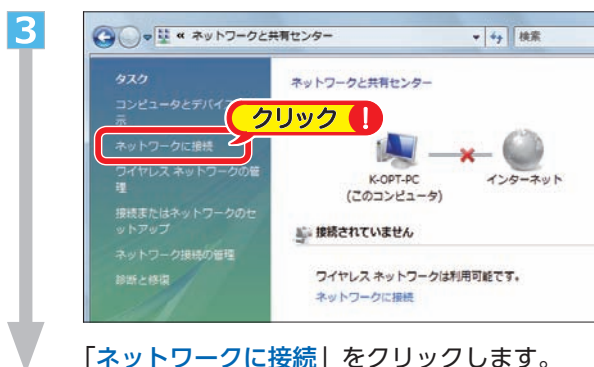

「ホームページを見る方法」
(26 ページ) もご覧ください

Windows XP の設定方法

※ 画面は Windows XP SP3 を元にしています。

1



「スタート」メニューから「コントロールパネル」をクリックします。

2




「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

3




「ネットワーク接続」をクリックします。

4

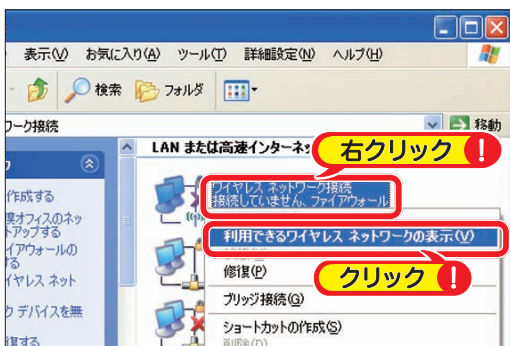

「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックし、「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。

5

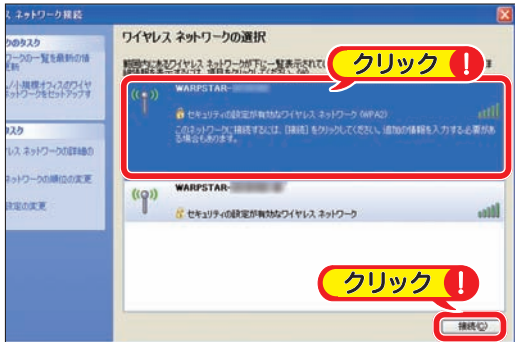


20 ページで確認した「ネットワーク名 (SSID)」をクリックします。
「接続」をクリックします。

チェック


「ネットワーク名 (SSID)」の末尾に「-w」がついたものも表示されますが、より安全なセキュリティ方式を利用できる「-w」のついていない方をクリックしてください。

6

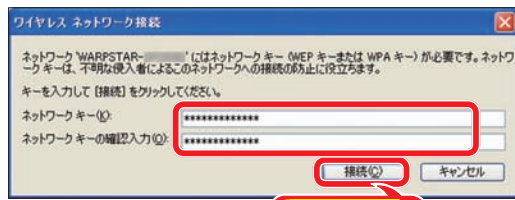

「ネットワークキー」と「ネットワークキーの確認入力」に20 ページで確認した「暗号化キー」を入力します。
「接続」をクリックします。

7

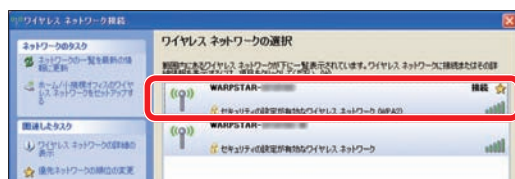


EO光無線ルーターの「ネットワーク名 (SSID)」に「接続」と表示されていることを確認します。
これで Windows XP の無線の設定は完了です。

「ホームページを見る方法」
(26 ページ) もご覧ください



- 1 ご利用のパソコンのブラウザソフトを立ち上げます。画面はご利用のパソコンのOSによって異なります。

Win8

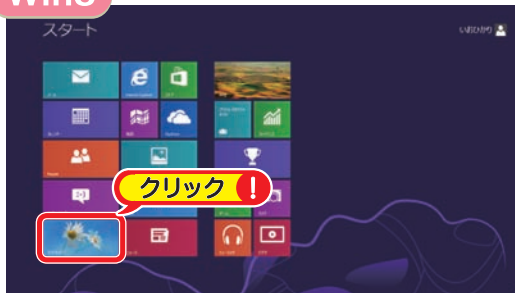


「スタート」画面から「デスクトップ」をクリックします。



「Internet Explorer」をクリックします。

Win7

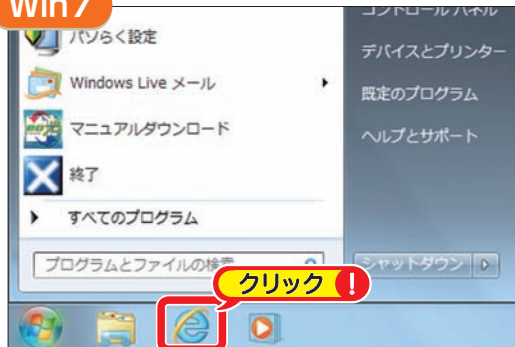

「Internet Explorer」をクリックします。

Vista



「スタート」メニューから「インターネット」をクリックします。

2



ホームページが表示されることを確認します。
お気に入りや検索サイトを利用してさまざまなホームページをご覧ください。



これでインターネットの設定は完了です。メールをご利用いただく場合は「eo光ネットかんたん設定ガイド」をご覧ください。

「eo光ネットかんたん設定ガイド」(別冊)





無線LAN 端末(子機)が内蔵されていないパソコンをご利用の場合

ご利用の無線LAN 端末(子機)の種類によって、eO光無線ルーターとの設定方法が異なります。下記をご覧ください、ご利用の環境に合った設定を行ってください。



無線LAN 端末(子機)がパソコンに内蔵されていない場合は、USB タイプやPC カードタイプの無線LAN 端末(子機)をご用意いただく必要があります。
無線LAN 端末(子機)は、家電量販店やオンラインショップなどでご購入いただけます。

※ 無線LAN 端末(子機)によっては、「らくらく無線スタート」に対応しているものがあります。「らくらく無線スタート」に対応している無線LAN 端末(子機)をおすすめします。



■ご利用の無線LAN 端末(子機)をお選びください

NEC 製**以外**の
無線LAN 端末(子機)

NEC 製 **Aterm**シリーズの
無線LAN 端末(子機)


らくらく無線スタートに対応していますか？

「らくらく無線スタート」の対応・非対応については、ホームページ AtermStation(<http://121ware.com/aterm/>)にてご確認ください。

対応
していない

対応
している

スタンドを取り外し
ご確認ください。

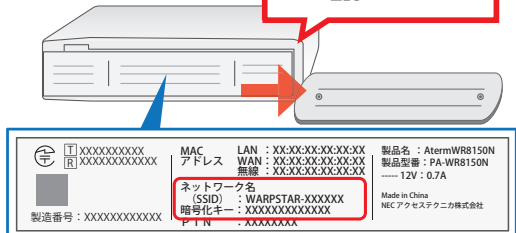

無線LAN 端末(子機)に添付の取扱説明書などを参照して、eO光無線ルーター底面に記載されている無線LAN 設定内容(ネットワーク名(SSID)・暗号化キー)を設定します。

- マルチSSID機能により、eO光無線ルーターには2つのネットワーク名(SSID)があります。「セカンダリSSID」には、「-W」がついています。

「プライマリSSID」…WARPSTAR-XXXXXX

【初期暗号化方式：WPA/WPA2-PSK(AES)】

「セカンダリSSID」…WARPSTAR-XXXXXX-W

【初期暗号化方式：WEP(128bit)】

※ Xの部分はお客様によって文字が異なります。

- WPA/WPA2-PSK(AES)に対応していない無線LAN 端末(子機)をご利用の場合は、「セカンダリSSID」に接続してください。

WEP(128bit)に対応していない無線LAN 端末(子機)をご利用の場合など、初期の暗号化方式を利用できない場合は、eO光無線ルーター本体の設定を変更する必要があります。

別冊「ご利用ガイド」の「無線LAN のセキュリティ対策をする」をご覧ください、eO光無線ルーター本体に、ご利用の無線LAN 端末(子機)に合ったセキュリティの設定を行ってください。

- 暗号化キーは、大文字と小文字、0(ゼロ)とO(オー)、8(ハチ)とB(ビー)などを間違えないように設定してください。

※ お届け時の設定では、O(オー)と小文字は使用していません。



「らくらく無線スタート」を利用して設定を行ってください。

「らくらく無線スタート」の利用方法は、ご用意いただいた無線LAN 端末(子機)に添付の取扱説明書をご覧ください。



この章では、Mac OSをご利用の場合の設定方法についてご説明します。

お客様のご利用の環境によって設定方法が異なりますので、ご利用の環境に合った設定を行ってください。

EO光無線ルーターとパソコンを
有線で接続する場合

インターネットの設定は自動的に完了します。

ホームページが正常に表示されることを確認してください。

他社プロバイダーから乗り換えられた場合など、ご利用のパソコンの状態によっては、設定を変更する必要があります。より最適な環境でインターネットを行うために、29ページの手順**1**から設定を行っていただくことをおすすめします。



EO光無線ルーターとパソコンを
無線で接続する場合

「無線で接続する方法」(30ページへ)



ホームページを見る方法

1



「Dock」メニューの「Safari」をクリックします。

2



アドレスバーに「<http://eonet.jp/>」と入力します。

3



EOのホームページが表示されれば、インターネットの設定は完了です。お気に入りや検索サイトを利用してさまざまなホームページをご覧ください。



メールの設定がまだの場合は、「EO光ネットかんたん設定ガイド」(別冊)をご覧ください、設定を行ってください。

「EO光ネットかんたん設定ガイド」(別冊)



ホームページが正常に表示されない場合は、29ページの設定を行ってください。



この設定は、前ページで正常にホームページの閲覧ができた場合は不要です。




インターネットの接続方法




「アップルメニュー」から「システム環境設定」をクリックします。




「ネットワーク」をクリックします。

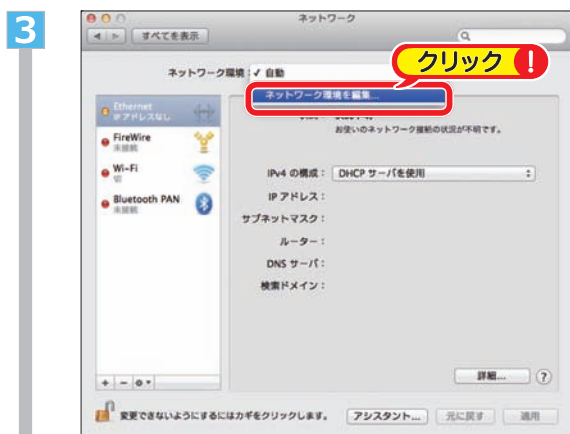


「ネットワーク環境」のプルダウンメニューから、「ネットワーク環境を編集」をクリックします。

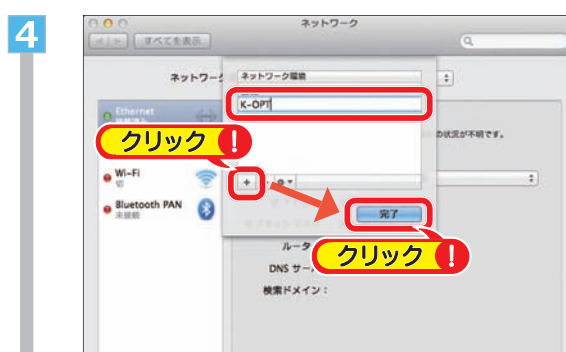

「+」をクリックします。
入力項目に「K-OPT」と入力します。
「完了」をクリックします。

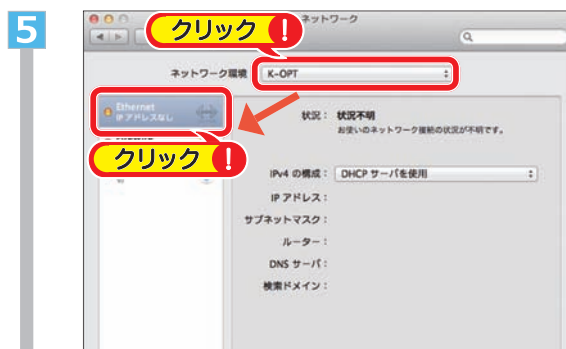

「ネットワーク環境」のプルダウンメニューから、「K-OPT」をクリックします。
「Ethernet」をクリックします。

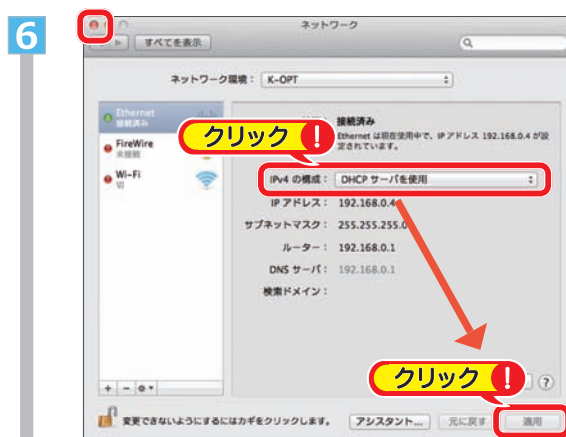

「IPv4の構成」または「構成」のプルダウンメニューから、「DHCPサーバを使用」をクリックします。
「適用」をクリックします。
「[X]」をクリックして画面を閉じます。
これで設定は完了です。

「ホームページを見る方法」
(28 ページ) もご覧ください



無線で接続する方法


ここでは無線LAN機能が搭載されたMacをご利用の場合の設定方法についてご説明します。



設定を行う前に必ずご確認ください

設定には、EO光無線ルーターの「ネットワーク名 (SSID)」と「暗号化キー」が必要です。お届け時の設定情報は、EO光無線ルーター本体の底面に記載されておりますので、あらかじめご確認ください。

※0(ゼロ)とO(オー)、8(ハチ)とB(ビー)などを間違えないよう、お気をつけください。なお、お届け時の設定では、O(オー)と小文字は使用しておりません。

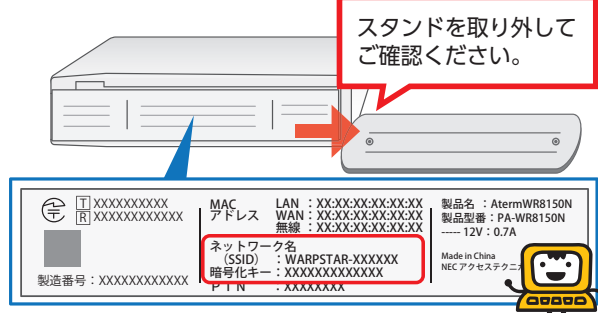

らくらく無線スタートEXで接続する方法

Mac OS X 10.6 / Mac OS X 10.5 をご利用の場合、「らくらく無線スタートEX」を利用して、かんたんに無線の設定を行っていただけます。
「らくらく無線スタートEX」は下記のサイトからダウンロードしていただけます。

http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/software_mac.html


※EO光無線ルーター同梱CD-ROM内の「らくらく無線スタート」はWindowsのみの対応となります。
※2013年10月現在、Mac OS X 10.8 / Mac OS X 10.7には対応していません。




「アップルメニュー」から「システム環境設定」をクリックします。




「ネットワーク」をクリックします。

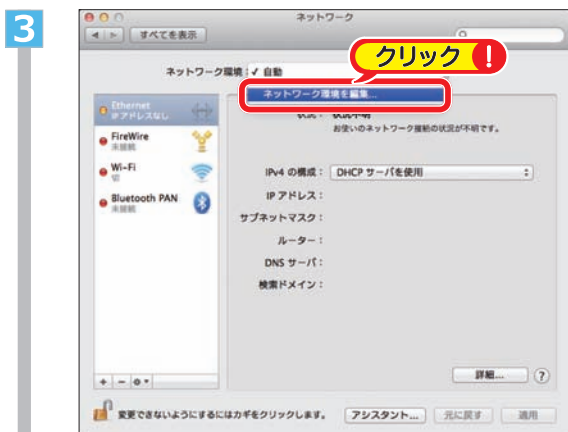


「ネットワーク環境」のプルダウンメニューから、「ネットワーク環境を編集」をクリックします。

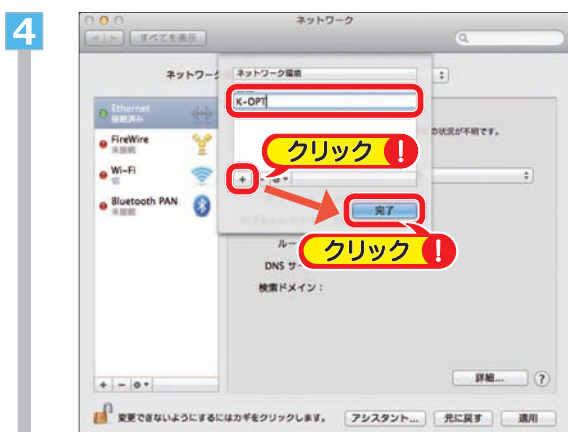



「+」をクリックします。
入力項目に「K-OPT」と入力します。
「完了」をクリックします。

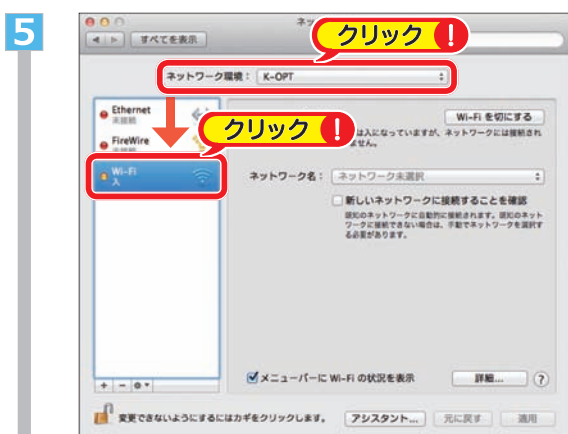


「ネットワーク環境」のプルダウンメニューから、「K-OPT」をクリックします。
「Wi-Fi」または「AirMac」をクリックします。

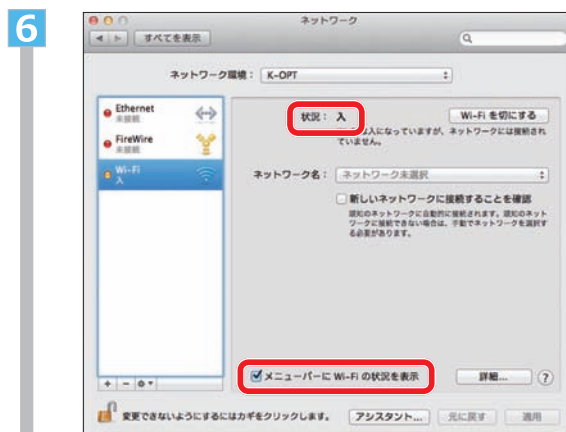

「メニューバーにWi-Fi(またはAirMac)の状況を表示」にチェックを入れます。
「状況」に「入」と表示されていることを確認します。

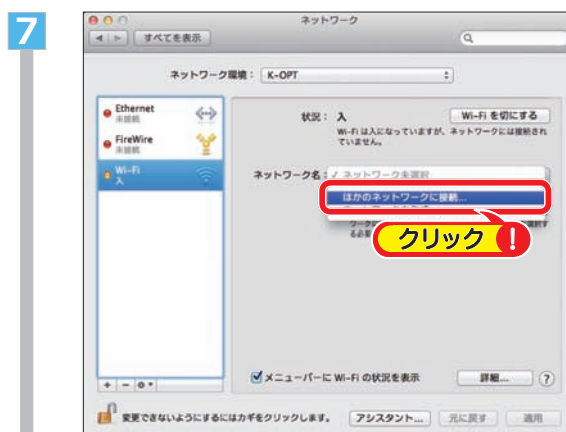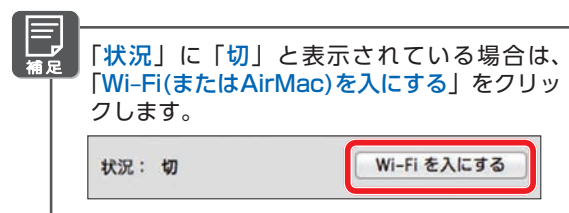


「ネットワーク名」のプルダウンメニューから、「ほかのネットワークに接続」をクリックします。

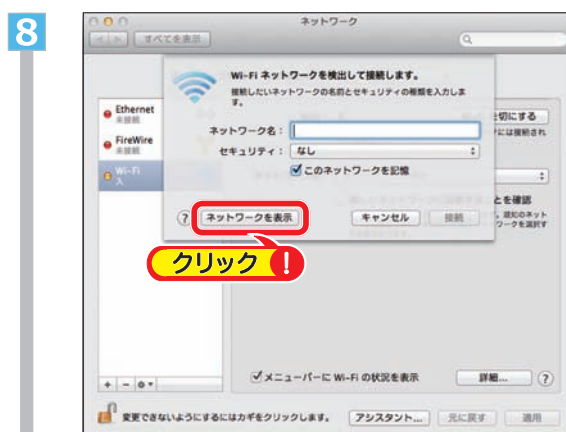

「ネットワークを表示」をクリックします。

9

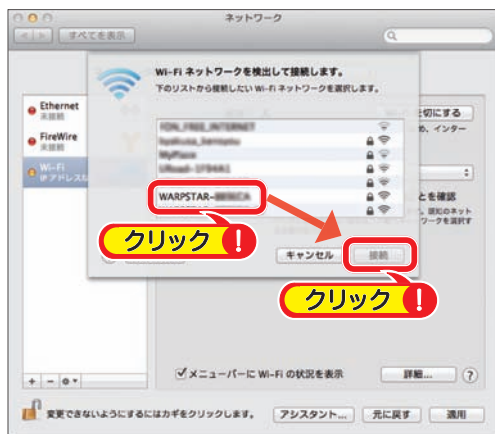

30 ページで確認した「ネットワーク名 (SSID)」をクリックします。
「接続」をクリックします。



「ネットワーク名 (SSID)」の末尾に「-w」がついたものも表示されますが、より安全なセキュリティ方式を利用できる「-w」のついていない方をクリックしてください。

10



「パスワード」に30ページで確認した「暗号化キー」を入力します。
「接続」をクリックします。

11



「状況」に「接続済み」と表示されていれば無線の設定は完了です。
「適用」をクリックします。
「[X]」をクリックして画面を閉じます。

「ホームページを見る方法」
もご覧ください


ホームページを見る方法

1



「Dock」メニューの「Safari」をクリックします。

2

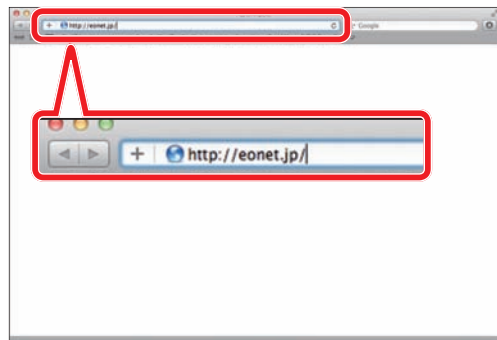

アドレスバーに「http://eonet.jp/」と入力します。

3



e0のホームページが表示されれば、インターネットの設定は完了です。お気に入りや検索サイトを利用してさまざまなホームページをご覧ください。



メールの設定がまだの場合は、「e0光ネット かんたん設定ガイド」(別冊)をご覧ください、設定を行ってください。

「e0光ネット かんたん設定ガイド」(別冊)



この章では、Android搭載端末の設定方法についてご説明します。
画面はNTTドコモのGALAXY NEXUS SC-04D (Android 4.0) を元にしています。



- 設定には、無線LANルーターの「ネットワーク名 (SSID)」と「暗号化キー」が必要です。
ご確認方法は、20ページの「設定を行う前に必ずご確認ください」をご覧ください。
- 掲載している設定方法は、弊社が独自に検証・作成したものです。掲載内容についてのNTTドコモへのお問い合わせはご遠慮ください。



アプリケーション一覧の画面を表示し、「設定」をタップします。




「Wi-Fi」または「Wi-Fi設定」をタップします。




確認した「ネットワーク名 (SSID)」をタップします。



- 「ネットワーク名 (SSID)」の末尾に「-w」がついたものも表示されますが、より安全なセキュリティー方式を利用できる「-w」のついていない方をタップしてください。

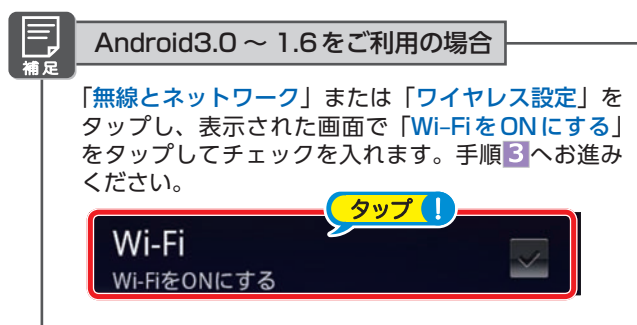


「無線とネットワーク」または「ワイヤレス設定」をタップし、表示された画面で「Wi-FiをONにする」をタップしてチェックを入れます。手順3へお進みください。

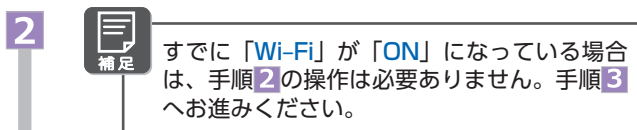

すでに「Wi-Fi」が「ON」になっている場合は、手順2の操作は必要ありません。手順3へお進みください。



「Wi-Fi」の「OFF」と表示された部分を右にスライドして、「ON」に変更します。

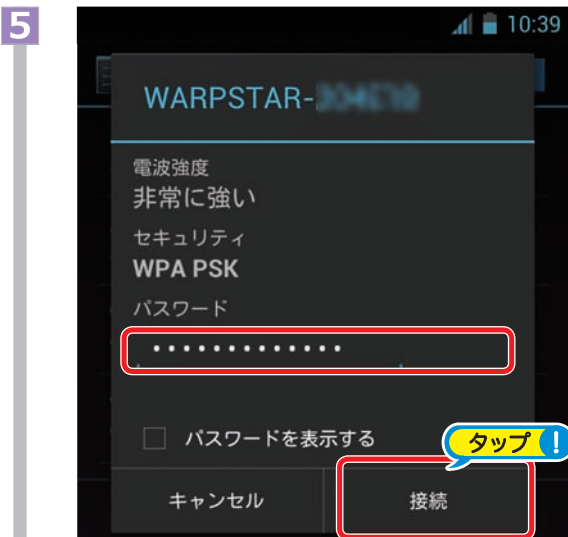


「パスワード」に確認した「暗号化キー」を入力します。
「接続」をタップします。



ネットワーク名の下に「接続済み」と表示されていれば無線の設定は完了です。

「ホームページを見る方法」
もご覧ください

ホームページを見る方法

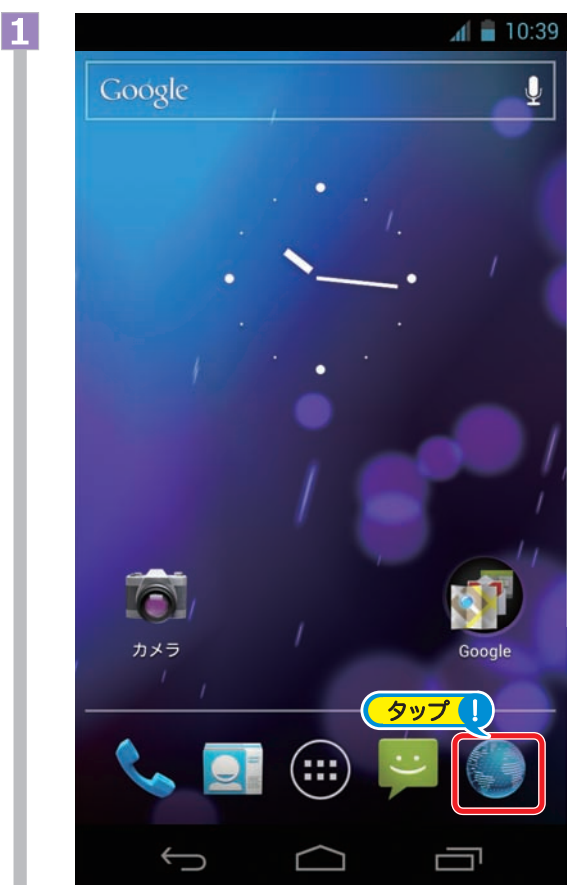

「ホーム」ボタンを押して、「ブラウザ」をタップします。



ホームページが表示されれば、インターネットの設定は完了です。
お気に入りや検索サイトを利用してさまざまなホームページをご覧ください。



メールの設定を行う場合

メールの設定方法は、eOユーザーサポートサイト (<http://support.eonet.jp/>) に詳しく掲載しています。

eOユーザーサポートサイトのトップ画面で「eOサービスの接続設定方法」をタップしてください。




この章では、iPhone / iPad についてご説明します。画面はiPhoneを元にしています。



- 設定には、eo光無線ルーターの「ネットワーク名 (SSID)」と「暗号化キー」が必要です。ご確認方法は、20ページの「設定を行う前に必ずご確認ください」をご覧ください。
- 掲載している設定方法は、弊社が独自に検証・作成したものです。



1

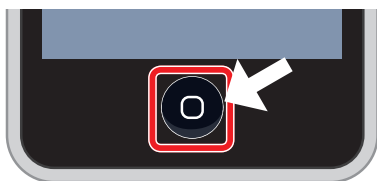

「ホームボタン」を押し、ホーム画面を表示します。

2



「設定」をタップします。

3



「Wi-Fi」をタップします。

4



「Wi-Fi」が「オン」になっていることを確認します。


5



確認した「ネットワーク名 (SSID)」をタップします。



- 「ネットワーク名 (SSID)」の末尾に「-w」がついたものも表示されますが、より安全なセキュリティ方式「-w」のついていない方をタップしてください。

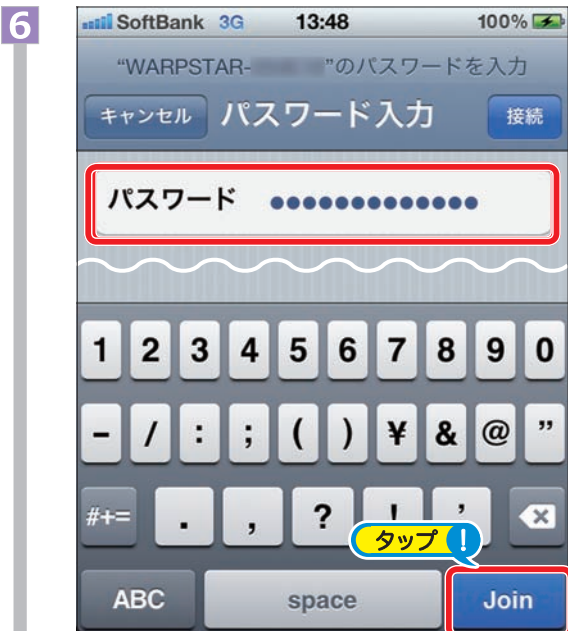

「パスワード」に確認した「暗号化キー」を入力します。
「Join」をタップします。



ネットワーク名の左側に「✓」が表示されていれば無線の設定は完了です。


「ホームページを見る方法」もご覧ください。

ホームページを見る方法



「ホームボタン」を押し、ホーム画面を表示します。「Safari」をタップします。



「」をタップして「ブックマーク」を表示します。
任意のホームページをタップします。



ホームページが表示されれば、インターネットの設定は完了です。

お気に入りや検索サイトを利用してさまざまなホームページをご覧ください。



メールの設定を行う場合

メールの設定方法は、eOユーザーサポートサイト (<http://support.eonet.jp/>) に詳しく掲載しています。

eOユーザーサポートサイトのトップ画面で「eOサービスの接続設定方法」をタップしてください。




この章では、ニンテンドー 3DS の設定方法についてご説明します。



掲載している設定方法は、弊社が独自に検証・作成したものです。掲載内容についての任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。




本体メニュー画面の「**本体設定**」をタッチします。

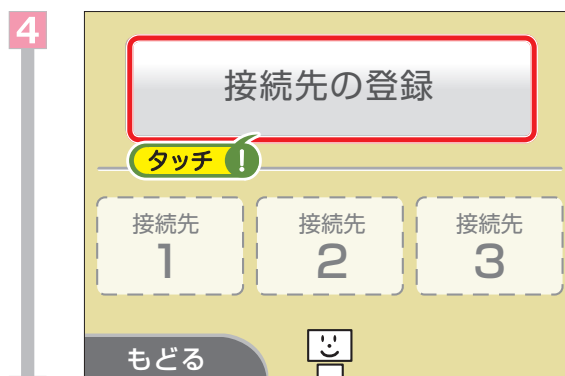


「**接続先の登録**」をタッチします。



「**インターネット設定**」をタッチします。

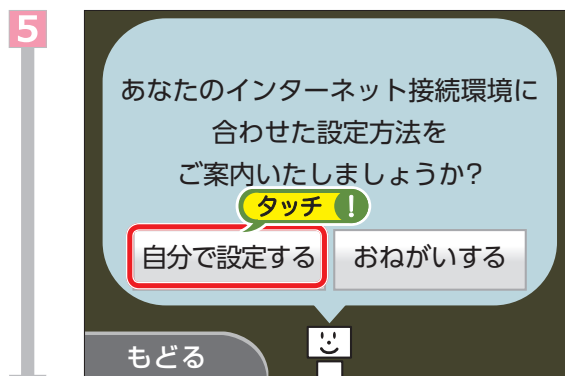

「**自分で設定する**」をタッチします。

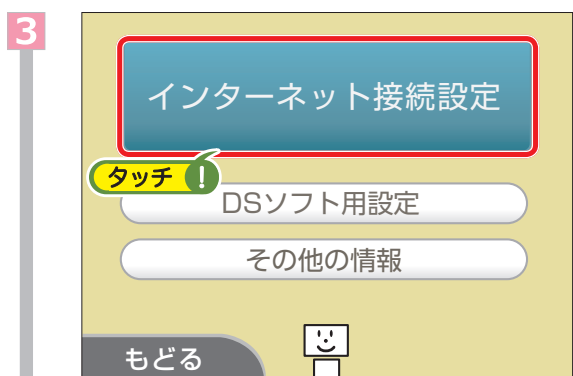

「**インターネット接続設定**」をタッチします。



「**らくらく無線スタート**」をタッチします。

7

アクセスポイントのらくらくスタートボタン (SET スイッチ) を POWER ランプが緑色に点滅するまで押し続けてください。

次のステップに進むまで 60 秒程度かかる場合があります。

やめる



EO 光無線ルーター本体

「らくらくスタートボタン」

長押し

「POWER」ランプ

チカチカ

緑点滅

EO 光無線ルーターの「らくらくスタートボタン」を「POWER」ランプが緑点滅するまで押します。

8

もう一度アクセスポイントのらくらくスタートボタン (SET スイッチ) を POWER ランプがオレンジ色に点灯するまで押し続けてください。

設定が完了するまで 30 秒程度かかる場合があります。

やめる



EO 光無線ルーター本体

「POWER」ランプ

※「POWER」ランプは約 10 秒間橙点灯した後、緑点灯に戻ります。

チカチカ

橙点滅

橙点灯

左の画面が表示されたら、EO 光無線ルーターの「POWER」ランプが橙点滅していることを確認し、橙点灯になるまで「らくらくスタートボタン」を押します。

9

らくらく無線スタートの設定が完了しました。接続先 1 に設定を保存しています。

引き続き、インターネットへの接続テストを行います。

タッチ !

OK

「OK」をタッチします。
インターネットの接続テストに成功すれば、無線の設定は完了です。

「ホームページを見る方法」
もご覧ください

ホームページを見る方法

ホームページを見るには「インターネットブラウザ」が必要です。
「本体の更新」を行っていただき、ニンテンドー 3DS 本体を最新の状態にご利用ください。

1



画面右上の「地球儀」をタッチします。

2



「お気に入り」をタッチします。
任意のホームページをタッチし、ホームページが表示されることを確認してください。



eoユーザーサポートサイトのご案内

弊社では接続方法や各種マニュアルなどを掲載したeoユーザーサポートサイト(<http://support.eonet.jp/>)を提供しております。
eoのサービスについて、わからないことや困ったことがある場合は、eoユーザーサポートサイトをご活用ください。

弊社ホームページ(<http://eonet.jp/>)のトップページからもアクセスできます。



例えば、本書には掲載されていないスマートフォンやゲーム機のeo光無線ルーターとの設定方法をご覧ください。

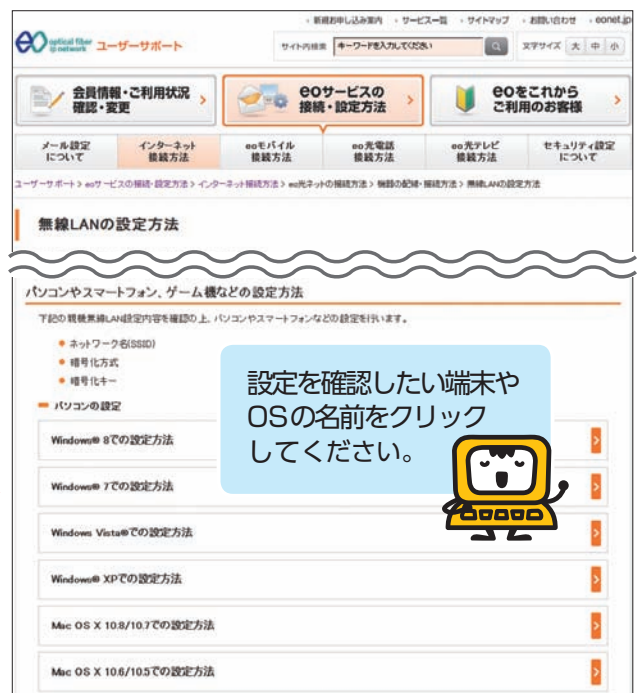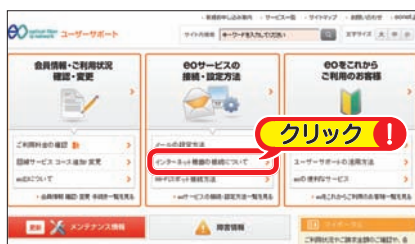

「インターネット機器の接続について」→「無線LANの設定方法」をクリックし画面中段の「パソコンやスマートフォン、ゲーム機などの設定方法」からご覧ください。



eo光ネット【マンションタイプ】イーサネット方式でご利用いただける
弊社検証済み1ギガコース対応スイッチングハブ

弊社検証済みスイッチングハブ			
メーカー	アイ・オー・データ機器	PLANEX	ロジテック
機種	ETG-ESH5N	FXG-05IM3	LAN-GSW05/PH

eoユーザーサポートサイト

各種オプションサービスのお申し込み、困ったときのよくあるご質問などは、
eoユーザーサポートサイトをご参照ください。

eoユーザーサポートサイト <http://support.eonet.jp/>



携帯電話からも
アクセス！

メールでのお問い合わせは

サービス関連

info@eonet.ne.jp

接続・設定関連

eotech@eonet.ne.jp

ホームページからのお問い合わせURL

<http://support.eonet.jp/inquiry.html>



お電話でのお問い合わせは

eoサポートダイヤル

<受付時間／年中無休9：00～21：00>

● eo光電話から (通話料無料)

	戸建て	マンション
eo光ネットの各種操作・設定・ご利用トラブル	1131	1132
eo光ネットのサービスの変更・ご確認	1572	1573
その他のお問い合わせ	151	

オペレーター
直通！

● その他のお電話から

通話料
無料

0120-919-151
050-7105-6333

(携帯電話、PHSからもご利用いただけます)
(他社IP電話から)

※登録証をご用意の上、お問い合わせください。

電話番号をよくお確かめの上、お間違いのないようおかけください。

※お問い合わせいただきました内容は、お客様対応の品質の維持・向上のため、録音させていただいております。

eo光ネット

ご注意



本書の内容の全部あるいは一部を当社に無断で転載あるいは複製することは禁じられています。

本書は、改良のため予告なく変更することがあります。

Atermは、日本電気株式会社の登録商標です。

らくらく無線スタートは、NECアクセステック株式会社の登録商標です。

Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

MicrosoftおよびWindows、Microsoft Internet Explorerは、米国 Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

AppleおよびMacintosh、Mac OS、AirMacは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

iPhone、iPadはApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。

Google、Android、AndroidマーケットはGoogle Inc.の登録商標または商標です。

その他本書に記載する会社名、システム名、製品名、および商標は、各社の登録商標です。

なお、本文中にはTMおよび®マークは明記していません。

本書の表示価格は、すべて税込です。

本書の記載内容は、平成25年10月現在のものです。

13.10 Ver7.3